

Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: **ARISTON**

Azonosító jel: **KBT 6024 DO, KBT 6004 IX, KBT 6114 D, KBT 6124 D, KOT 7134, KBT 8134 DO IX,**

Névleges feszültség: 230 V/50 Hz, 400V 50Hz
Érintésvédelmi osztály:I. (csak védőföldeléssel ellátott aljzathoz csatlakoztatható)

Befoglaló méretek: típus szerint az 5. oldalon
A főzőhelyek méretei és teljesítmény értékei a 9. oldalon lévő táblázatban található.
Tűzvesélyességi besorolás: Y

A forgalomba hozó a 79/1997 (XII. 31) IKIM rendelet alapján tanúsítja, hogy a fenti készülékek megfelelnek a követelményeknek.

73/23/CEE, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó módosításai
89/336/CEE, 1989. 05. 03 (Elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módosításai
93/68/CEE, 1993. 07.22 és vonatkozó módosításai

MERLONI Elettrodomestici spa.
Viale Aristide Merloni 47.60044
Fabriano (AN) ITALY

MERLONI Elettrodomestici spa.
Levelezési cím:
1037, Budapest. Szépvölgyi út 35-37

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg!



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ **ARISTON** KBT 6124 D, KBT 6114 D, KBT 6004, KBT 8134, KOT 7134

TÍPUSÚ KERÁMIA FŐZŐLAPOKHOZ



Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az **ARISTON** termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét.

Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek!

Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a készülék eladása, vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatóak.

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz-
zel végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótál-
lási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik.

Gondoskodjon a régi készülék és a csomagoló anyag környezetbarát kidobásáról!

A főzőlapot saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető, A készülék használata során esetleg fellépő összes veszélyes élethelyzetet nem lehet leírni, ezért kérjük, hogy minden esetben az elvárható legnagyobb gondossággal járjon el az elektromos készülék használatakor.

Tartalomjegyzék:

Biztonsági utasítások.....	3
Beszerelés és rögzítés.....	4
Műszaki jellemzők.....	6
A főzőlap leírása.....	8
Kapcsolóelemek.....	10
Üzemeltetés.....	11
Biztonsági berendezések.....	13
Tisztítás és karbantartás.....	14
Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat.....	16

A főzőlap felületének tisztítása

Az üvegkerámia lemez normál körülmények között ellenálló a hőmérsékleti ingadozásokkal és mechanikai ütésekkel szemben. Ezen tulajdonságok megőrzése érdekében, a következő módon kezelje a főzőlapot.

- Az általános tisztításhoz csak törölje le a felületet egy nedves ronggyal, majd konyhai papírtörülővel törölje szárazra felületet!
- Nagyobb szennyeződés esetén használjon speciális, üvegkerámia felülethez való tisztítószert. Öblítse le, majd alaposan törölje szárazra a felületet!
- Az ételmaradékokat, szennyeződéseket, az alufóliát vagy más műanyag, szintetikus tárgyakat, amelyek véletlenül ráolvadtak a felületre, és a cukrot vagy cukortartalmú kifutott ételeket **azonnal** távolítsa el a tisztítóvakaróval, amíg a főzőlap még forró! Így elkerülheti a felület károsodását. Végül tisztítsa meg a főzőfelületeket langyos állapotban megfelelő tisztítószerezrel és konyhai papírral! Ezután törölje át egy nedves ronggyal majd konyhai papírral, törölje szárazra!
- Kerámia üveghez való speciális tisztítószerek védő réteget képeznek a felületen, amely megakadályozza maradékok és zsiradékok lerakódását. Ez a réteg arra szolgál, hogy megvédje a felületet magas cukortartalmú ételek által okozott sérülésektől.
- Mindig törölje át az üvegkerámia felületet nedves ronggyal, és alaposan törölje szárazra. Egyébként a tisztítószerek ráéghetnek a következő főzés során a felületre!

Utasítások

- **Semmi esetre ne használjon karcoló szivacsokat vagy súrolószert! Kerülje a kémiai agresszív tisztítószereket, mint sütőtisztító spray vagy felteltávolító, mert ezek károsíthatják a felületet!**
- Tartson távol minden olyan tárgyat, amely ráolvadhat a felületre, pl. műanyag tárgyak, cukortartalmú ételek! Az alufóliát vagy más műanyag, szintetikus tárgyakat, amelyek véletlenül ráolvadtak a felületre, és a cukrot vagy cukortartalmú kifutott ételeket **azonnal** távolítsa el a tisztítóvakaróval, amíg a főzőlap még forró! Így elkerülheti a felület károsodását.
- A főzőlapot kizárólag főzésre használja! Ne használja a főzőlap felületét rakodó felületnek, munkafelületnek vagy vágódeszkának!
- Soha ne hagyjon a főzőlap felületén alufóliát, műanyag edényeket, amíg az még meleg!
- A készülék tisztításához ne használjon gőz-, vagy magas nyomású készülékeket!

A főzőlap helytelen használata miatt keletkező károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal.

Túlmelegedés

A főzőlap hosszan tartó üzemeltetése az elektronikus komponensek túlmelegedését okozhatja. Ebben az esetben a túlmelegedés gátló berendezés visszakapcsolja az elülső főzőmezőket kisebb teljesítményre (3 fokozat), amíg a hőmérséklet megfelelő értékre lecsökken.

Tisztítás és karbantartás

A főzőlap használata

A főzőlap optimális eredményeinek megtartásához a sütés és az ételek előkészítése közben néhány alapvető szabályt be kell tartani.

- Sima talajú főzőedényeket használjon, hogy az edény talaja egyenesen álljon a főzőzónán!



- Megfelelő átmérőjű főzőedényt használjon, ami a főzőhelyet teljesen befedi, hogy kihasználja a rendelkezésre álló összes meleget!



- Győződjön meg róla, hogy az edények alja mindig száraz és tiszta legyen; így biztosítja a jó érintkezést a főzőfelület és az edény között, valamint a főzőlap és az edények hosszú élettartamát.
- Soha ne használja ugyan azokat az edényeket, amelyeket gázégőkhez is használ! A gázégőknél olyan magas a melegkoncentráció, hogy az edények alja deformálódhat és ezért az üvegkerámia főzőlapon nem éri el a kívánt eredményt.
- Soha ne hagyjon egy főzőmezőt edény nélkül bekapcsolva, ebben az esetben a főzőmező a rövid időn belül felmelegszik maximális hőmérsékletre, amely károsíthatja a fűtő elemeket!
- Az üvegkerámia lemez ellenálló a hőmérsékleti ingadozásokkal és ütésekkel szemben. Azonban a hegyes vagy éles tárgyak erősen károsíthatják, vagy tönkre tehetik az üvegkerámia lapot. Ebben az esetben azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzattól és forduljon egy engedélyezett szerviz szolgálatához!
- Mindig tartsa tisztán a főzőlap felületét! A tisztítási munkálatok előtt győződjön meg arról, hogy a főzőlap ki van kapcsolva és már nem meleg! A főzőlapot csak hideg állapotban tisztítsa!

Rozsdamentes acél keret (típustól függően)

- A rozsdamentes acélon foltok maradhatnak, vagy elszíneződhet, ha magas mésztartalmú vízzel vagy foszfor tartalmú mosogatószerrel hosszabb ideig érintkezik. Ezért azt tanácsoljuk, hogy törölje át a felületet vízzel és a tisztítás után, jól törölje szárazra! Emellett ügyeljen arra, hogy ne ömöljön víz a felületre! A kiömlött vizet alaposan törölje szárazra!

Biztonsági utasítások

- **Ezt a készüléket csak otthoni, háztartási használatra szabad alkalmazni.**
- A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az ebben a füzetben található utasításokat, mert fontos adatokat tartalmaznak a biztonságos beszerelésről, használatról és ápolásról. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a füzetet, hogy bármikor elolvashassa!
- A csomagolás levétele után győződjön meg a készülék sértetlenségéről! Kétség esetén ne használja a készüléket és kérje szakember tanácsát!
- *A csomagolás részeit (műanyag zacskók, rögzítő hab, csavarok stb.) úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne érhessek el, mert ezek potenciális veszélyforrást jelentenek.*
- A beszerelést csak szakember végezheti a gyártó utasításainak alapján.
- *A hibás beszerelés miatt megsérülhetnek személyek, állatok vagy tárgyak, amelyekért a gyártó nem vonható felelősségre.*
- A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha szakszerűen, az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően földelt hálózathoz van csatlakoztatva. Fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági követelményt ellenőrizze és kérdéses esetben a földelés alapos ellenőrzését elvégeztesse egy szakemberrel!
- *A gyártó nem vonható felelősségre a berendezés hiányzó földelése miatt keletkező károkért.*
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott adatok megegyeznek-e a hálózat adataival!
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer és az aljzat teljesítménye elegendő-e az adattáblán megadott maximális teljesítmény értékhez! Kérdéses esetben kérje szakember véleményét!
- Ez a készülék csak arra a célra használható, amelyre készítették. Minden más használat (pl.: helyiségek fűtése) alkalmatlan és következképpen veszélyesnek tekinthető.
- *A gyártó nem vonható felelősségre olyan károkért, amelyek szakszerűtlen, hibás és helytelen használatra vezethetők vissza.*
- Elektromos készülékek használata néhány alapvető szabály betartását igényli. Különösen:
 - a készüléket soha ne érintse meg nedves, vizes kezekkel és lábakkal,
 - a készüléket soha ne üzemeltesse meztláb,
 - ne használjon hosszabbítót,
 - soha ne a hálózati kábelnél fogva vagy a készülék mozgatásával húzza ki a csatlakozót az aljzattól,
 - a készüléket ne tegye ki az időjárás viszontagságainak (eső, nap stb.)
 - a készüléket felügyelet nélkül ne használják gyerekek vagy alkalmatlan személyek!
- Tisztítási és karbantartási munkálatok előtt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával vagy a biztosíték kikapcsolásával!
- Ha az üveg felületén törések, repedések láthatók, azonnal áramtalanítsa a készüléket! Javítás céljából kérjük kizárólag engedélyezett szervizekhez forduljon és ragaszkodjon eredeti alkatrészek használatához! A fenti utasítás be nem tartása csökkentheti a készülék biztonságát.

- **Ha úgy dönt, hogy többet nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt az aljzathoz, majd ezután vágja át a kábelt!** Továbbá azt tanácsoljuk, hogy tegyen biztonságossá minden olyan készülék részt, amelyek elsősorban a gyerekekre veszélyt jelenthetnek, akik a nem használt készülékkel játszhatnak.
- Az üvegerámia lemez ellenálló a hőmérsékleti ingadozásokkal és ütésekkel szemben. Ennek ellenére vágókészülékek vagy éles szegélyű szerszámok erősen károsíthatják vagy tönkre tehetik. Ebben az esetben azonnal húzza ki a csatlakozót az aljzathoz és forduljon egy közeli szervizhez!
- **Gondoljon arra, hogy a főzőlap a kikapcsolás után még legalább egy fél óráig meleg marad! Figyeljen arra, hogy a még meleg felületre ne tegyen edényeket, vagy más tárgyakat! A főzőlap üveg felületét ne használja rakodó felületnek!**
- Ne kapcsolja be a főzőmezőt, ha azon alumínium fólia vagy műanyag található!
- Ne érintse meg a forró főzőmezőt!
- Ha kis elektromos készülékeket használ a főzőlap közelében, figyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne kerüljön a forró főzőmező közelébe!
- Figyeljen arra, hogy a serpenyők és lábasok fogantyúi a főzőlap közepe felé mutassanak, hogy elkerülje, hogy meglökje azokat!
- **Figyelem a használat előtt:** Az üvegtömítéshez használt ragasztóanyag zsírfoltokat hagyhat az üvegen. Azt tanácsoljuk, hogy ezeket a készülék használata előtt távolítsa el egy átlagos tisztítószerrel (nem súrolószer)! Kezdetben enyhe gumiszagot érezhet, amely aztán rögtön megszűnik.

Beszerezés és rögzítés

(Csak szerelőknek!)

- Ezek az utasítások szakképzett műszaki szerelőnek szólnak azért, hogy biztosítsa a beszerelés, beállítások és karbantartások helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévő előírásokat teljesítve.
- **Fontos: minden beállítási vagy karbantartási, stb. munkát elvégzése előtt válassza le a főzőlapot az áramhálózatról!**



Beszerezés

- Ez a főzőlap munkalapba építhető be, egyszerűen a megfelelő méretű nyílás kivágásával. A munkalap kivágása előtt, ellenőrizze a beépítési méreteket!
- A munkafelületnek olyan anyagból kell készülnie, amely 100°C-ig ellenálló.
- Azt tanácsoljuk, hogy a főzőlaptól legalább 40 mm-es távolságot tartson a hátfaltól vagy más függőleges felületektől, hogy a szabályos levegő cirkuláció biztosítva legyen és így elkerülje a túlmelegedést.
- Amennyiben a főzőlapot sütő fölé szereli be, az utóbbinak hűtőventilátorral kell rendelkeznie.
- Ne szerelje be a főzőlapot mosogatógép fölé! Amennyiben ez elkerülhetetlen, szereljen be a két készülék közé vízálló elválasztó elemet!

A sütési idő programozása

A KBT 6124 D, KBT 6114 D, KBT 8134 DO és a KOT 7134 DO típusoknál

Lehetőség van arra, hogy a főzőmezők egyikének üzemelési idejét 1-99 perccig beprogramozza. Ehhez a következőképpen járjon el:

- Válassza ki a kívánt főzőmezőt a megfelelő üzemeltető gombbal!
- Állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot a „+” és „-” gombok használatával!
- Nyomja meg a  programozó gombot!
- Állítsa be a „+” és „-” gombok használatával a kívánt főzési időt!
- Erősítse meg a beállítást a  gomb ismételt megnyomásával!

A főzési idő mérése azonnal megkezdődik.

A főzési idő lejártá után egy akusztikai jelzés hallható (1 perccig) és a főzőmező automatikusan kikapcsol.

Biztonsági berendezések

Hangjelzés

Kisebb üzemi zavarok esetén egy akusztikai jelzés hallható és a főzőmező kikapcsol. Ez a következő esetekben fordulhat elő.

- A kapcsoló mező területén 10 másodpercnél tovább marad egy tárgy (pl. lábas, evőeszköz, stb.).
- Folyadék ömlik a kapcsoló mezőre.
- Egy kapcsoló gomb hosszabb ideig történő működtetése.


A kikapcsolásához a zavar okát meg kell szüntetni.

A főzőmező ismételt használatához, kapcsolja be ismét a készüléket és válassza ki ismét a kívánt főzőmezőt! Állítsa be ismét a kívánt teljesítmény fokozatot is!

Biztonsági kapcsoló

A készülék fel van szerelve egy olyan biztonsági automatikával, amely a beállított teljesítményfokozattól függően egy bizonyos idő elteltével (ld. a táblázatot) aktiválódik. A biztonsági időtartam lejártá után a teljesítménykijelző „0”-ra kapcsol.


Példa: A jobb hátsó főzőmezőt 5 teljesítmény fokozatra, és a bal első főzőmezőt 2 teljesítmény fokozatra kapcsolta be. A jobb hátsó főzőmező 4 óra üzemelés után kapcsol ki, a bal első, pedig 6 óra üzemelés után.

A kapcsoló elemek kioldásához kapcsolja ki a főzőlapot a  gomb megnyomásával!

Fűtőteliesség	Üzemi időkorlátozás órában
1-2	6
3-4	5
5	4
6-7-8	1,5
9	1.5



A bővíthető főzőmezők üzemeltetése

(Csak azoknál a típusoknál, amelyek bővíthető főzőmezőkkel vannak felszerelve.)

1. Nyomja meg a kívánt főzőmezőhöz tartozó üzemeltető gombot!
2. Állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot (0-9) a „+” és „-” gombok használatával!
3. Nyomja meg a  gombot, a főzőmező teljes nagyságban történő üzemeltetéséhez!

Ismét a kisebb főzőmező használatához, nyomja meg újra a főzőmező megnöveléséhez használt gombot! A megnövelt főzőmező mellett található ellenőrző lámpa a nagy főzőmező teljes üzemeltetési ideje alatt bekapcsolva marad.

KBT 6013 T típus


Nyomja meg egyszer a  gombot a “közepes” főzőfelület bekapcsolásához, és nyomja meg kétszer a gombot a “nagy” főzőfelület bekapcsolásához! A főzőmező méretének újboli lecsökkentéséhez nyomja meg ismét a  gombot!

A főzőmező kikapcsolása

Egy főzőmező kikapcsolásához először válassza ki a főzőmezőt a megfelelő üzemeltető gombbal:

- ezután nyomja meg egyszerre a „+” és „-” gombokat! A teljesítmény azonnal 0-ra csökken, és a főzőmező kikapcsol.
- vagy nyomja meg a „-” gombot! A főzőmező teljesítménye fokozatosan lecsökken a teljes kikapcsolásig.


A főzőlap kikapcsolása


Nyomja meg a  gombot a főzőlap kikapcsolásához!

Amennyiben a gyermekzár aktiválva van (ld. a következő fejezetet), a kapcsoló elemek a főzőlap újboli bekapcsolása után sem aktiválhatók. A főzőmező üzembe helyezéséhez először ki kell kapcsolni a gyermekzárát.


Gyermekzár (a kapcsolóelemek lezárása)

A főzőmező üzemi ideje alatt a kapcsolótábla lezárható, hogy megakadályozza a nem kívánt beállítás módosításokat (gyermekek miatt, vagy tisztítás közben, stb.).

Elegendő, ha rövid ideig megnyomja a  gombot, a gomb mellett található ellenőrző lámpa kigyullad és a **gyermekzár aktiválódik**.

A fűtőteljesítmény módosításához, vagy a főzési folyamat félbe szakításához a gyermekzárát fel kell oldani: Nyomja meg a  gombot: az ellenőrző lámpa kikapcsol, és a **gyermekzár feloldódik**.


A főzőmező ismételt beállításához illetve szabályozásához, működtesse a megfelelő üzemeltető gombokat!

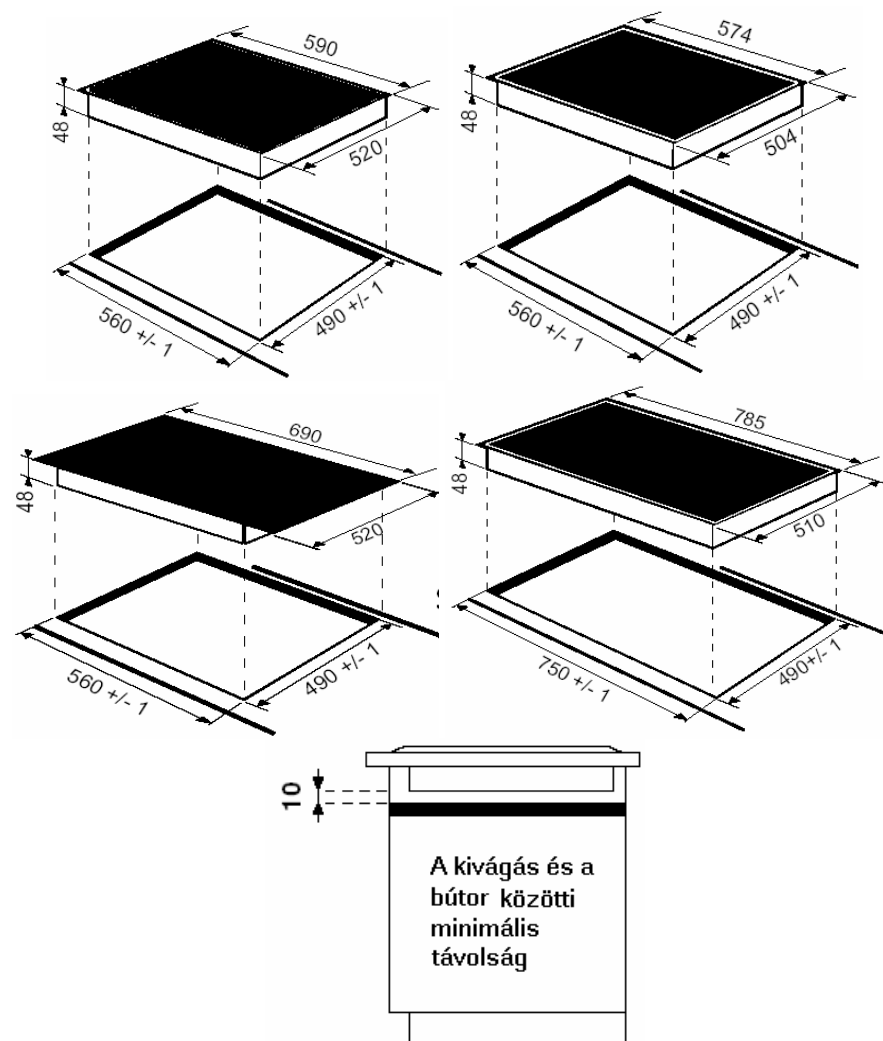

Rögzítés

- **Fontos:** A munkalapnak, amire a főzőlapot felhelyezi, tökéletesen egyenesnek kell lennie. *Minden, a hibás szerelés okozta lemez deformáció a főzőteljesítmény csökkenését és a főzőlap sérülését, idézheti elő.*
- Rögzítse a rögzítő rugókat a csavarokkal (ld. az ábrát)!
- **Fontos, hogy ezek a csavarok mindig hozzáférhetőek legyenek.**
- Fektesse a lemezt a kivágásra és nyomja a szegélyt szorosan az alapzatra, hogy garantálja a főzőlap megfelelő illeszkedését az alapra!

HÁTSÓ RUGÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS

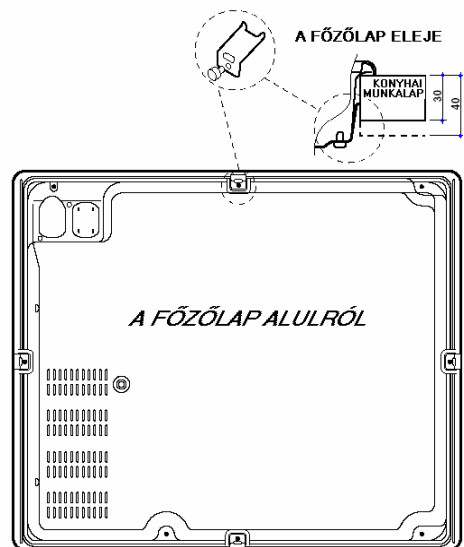

Műszaki jellemzők

- A készülék elektromos biztonsága csak akkor szavatolt, ha szakszerűen, az érvényben lévő biztonsági előírásoknak megfelelően földelt hálózathoz van csatlakoztatva. Fontos, hogy ezt az alapvető biztonsági követelményt ellenőrizze és kérdéses esetben a földelés alapos ellenőrzését elvégeztesse egy szakemberrel!
- *A gyártó nem vonható felelősségre a berendezés hiányzó földelése miatt keletkező károkért.*
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott adatok megegyeznek-e a hálózat adataival!
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos rendszer és az aljzat teljesítménye elegendő-e az adattáblán megadott maximális teljesítmény értékhez! Kérdéses esetben kérje szakember véleményét!

Minden művelet előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!

A főzőlapot **csatlakozó doboz** használatával kell csatlakoztatni az elektromos rendszerhez:

amennyiben a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatja, minimum 3 mm-es kontaktnyílású többpólusú kapcsoló beszerelése szükséges a hálózat és a készülék közé, amely könnyen hozzáférhető.

Csatlakozó kábellel felszerelt típusok

Néhány típust egyfázisú ellátó kábellel felszerelve szállítunk. Ezért ezeket a típusokat egyfázisú hálózathoz kell csatlakoztatni. Kérjük, ügyeljen a mellékelt kapcsolóábra csatlakozódrót színeire!


UTASÍTÁS

- A (7) bővítő gomb a bővíthető főzőmező illetve főzőmezőkhöz illetve a (8) megfelelő kijelzők csak azokon a főzőlapokon található meg, amelyek (kör alakú vagy ovális) bővíthető főzőmezőkkel vannak felszerelve.
- A (9) gomb az időmérő beállításához, a (10) sütési idő kijelző és a (11) beprogramozott főzőmező kijelző csak azokon a típusokon található meg, amelyek időmérő órával vannak felszerelve.

Üzemeltetés


- A főzőlap hálózatra történő csatlakoztatása után néhány másodpercig rövid akusztikai jelzés hallható: a főzőlap csak ezután kapcsolható be.

A főzőlap bekapcsolása

- A főzőlapot a  gomb megnyomásával (3 másodpercig tartsa benyomva) kapcsolhatja be.

A főzőmezők üzemeltetése

- Minden főzőmezőt egy üzemeltető gombbal és egy dupla gombból (+,-) álló teljesítmény szabályzóval kapcsolhat be.

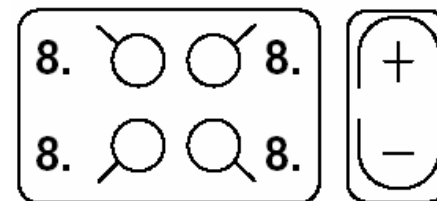


Egy főzőmező bekapcsolása

- Egy főzőmező bekapcsolásához érintse meg a megfelelő üzemeltető gombot, és ezután állítsa be a kívánt teljesítmény fokozatot (0-9) a „+” és „-” gombok használatával!
- A maximális (9) teljesítmény fokozat azonnali bekapcsolásához nyomja meg röviden a „-” gombot!
- Lehetőség van arra, hogy a főzőmező felmelegedési idejét meggyorsítsa. Ehhez a következőképpen járjon el:
 1. Állítsa a főzőmező teljesítményét a legmagasabb fokozatra (9)!
 2. Ezután nyomja meg a „+” gombot, amíg a teljesítménykijelzőn az „A” jelzés jelenik meg!
 3. Ezután beállíthatja a főzéshez szükséges teljesítményfokozatot (például 5).Amint a főzőmező eléri a megfelelő hőmérsékletet, a gyors felmelegítési funkció automatikusan kikapcsol, és az élelmiszer az 5 teljesítményfokozaton fő tovább.

Minden főzőmező:

- egy üzemeltető gombbal, amely megfelel az ábrán látható főzőmezőnek,
 - és egy teljesítmény szabályzóval, amely dupla gombból (+,-) áll, aktiválható.
- A megfelelő gomb működtetésével a főzőmezők (kóralakban vagy ovális) bővíthetők. A maradékhő kijelzők a főzőmező kikapcsolása után is bekapcsolva maradnak addig, amíg a megfelelő főzőmező hőmérséklete 60°C alá nem süllyed a teljesítmény kijelzőn H jelzés látható), hogy figyelmeztesse Önt arra, hogy óvatos legyen.

Kapcsoló elemek

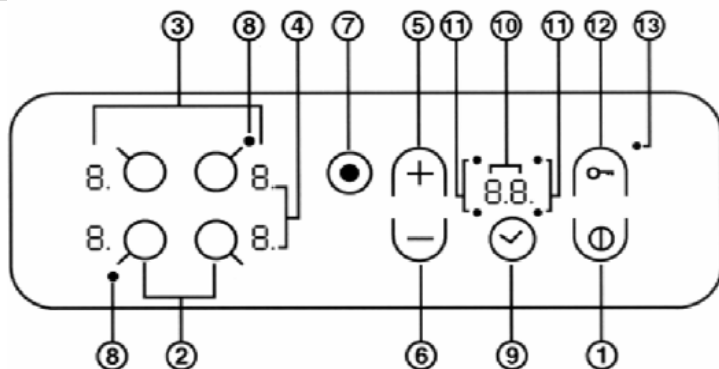


1. BE/KI gomb
2. Főzőmező választó kapcsoló
3. Teljesítmény kijelző (0-9) és maradékhő kijelző (H)
4. Kijelző egy főzőmező választásához:
 - Bekapcsolt állapot: a megfelelő főzőmezőt kiválasztotta és bekapcsolható, illetve szabályozható
 - Kikapcsolt állapot: a megfelelő főzőmezőt nem választotta ki, és ezért nem végezhető semmilyen beállítás.
5. Gomb a teljesítmény növeléséhez
6. Gomb a teljesítmény csökkentéséhez
7. Bővítő gomb a bővíthető főzőmező illetve főzőmezőkhöz (kör alakú vagy ovális): azokon a főzőmezőkön található, amelyek 1 vagy 2 bővíthető főzőmezővel vannak felszerelve
8. A bővített főzőmező (kör alakú vagy ovális) üzemi kijelzője: minden bővíthető főzőmező mellett megtalálható
9. Gomb az időmérő beállításához a sütési idő beprogramozása céljából (csak azoknál a típusoknál, amelyek ilyen időmérővel fel vannak szerelve)
10. A beprogramozott sütési idő kijelzése
11. A programozott főzőmező kijelzője
12. Gomb a gyermekzár aktiválásához
13. „Gyermekzár” ellenőrző lámpa

Elektromos csatlakoztatás	Feszültség, frekvencia	Biztosíték, keresztmetszet
	FR-BE-AT-DE-GR-ES-IL-IT-NZ-PT-GP-CH-MA-LU-IE-FI-SE-IS-GB-NL-DK 230V - 1+N~ 50Hz CY-MT-AU-NZ-KW 240V - 1+N~ 50Hz	25A * 2,5 mm ²
	FR-BE-NO 230V - 2 ~ 50Hz	
BR=BRUN, BL=BLEU BR=BRUIN, BL=BLAUW	BR=BRAUN, BL=BLAU BR=BROWN, BL=BLUE	
* Az egyidejűség faktor alkalmazása a CEI 60335-2-6 norma szerint.		

Csatlakozókábel nélküli típusok

Néhány típust nem szereltünk fel csatlakozókábellel, mert a kábelt az elektromos csatlakoztatás fajtája szerint kell mértegni (ld. a következő csatlakoztatási táblázatot). A kábelt a következő módon csatlakoztassa:

- Emelje meg egy csavarhúzó segítségével a kapocsdoboz oldalsó nyelveit!
- Vegye le a kapocsdoboz fedelét!

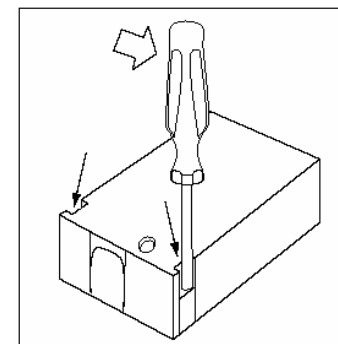

A következő módon helyezze el a csatlakozó kábelt:

- Csavarja ki a kábelszorító és az érintkező csavarját!
- A kívánt elektromos csatlakoztatás beállításához (ld. a táblázatot) használja a burkolatban lévő hidakat! Helyezze el az ellátó kábel drótjait a táblázatban látható módon!
- Csatlakoztassa azokat és végül szorosan húzza meg az összes kapocscsavart!
- Rögzítse az ellátó kábelt a megfelelő kapocs szorítóba és ezután csukja be a fedőt!

Elektromos csatlakoztatás	Feszültség Frekvencia	Biztosíték Kereszt- metszet
	FR-AT-BE-DE-GP-- ES-IE-IL-IS-IT-LU- RE-FI-GB-GR-PT-- SE-MA-NZ 230V-1+N~50 Hz	25 A* 2,5 mm ²
	FR-BE-NO 230V-2~50/60 Hz	25 A* 2,5 mm ²
	FR-BE-CH-DE-AT-- ES-IL-IT-NZ-PT- MA- LU-SE-IS-NL 400V2-N~50 Hz	16 A* 1,5 mm ²
	FR-BE-NO 230V3~50 Hz	16 A* 1,5 mm ²
	FR-AT-BE-DE-ES- IL-IS-IT-LU-PT-SE -MA-NZ-CH-DK-N- L 400V3+N~50 Hz	16 A* 1,5 mm ²
	NL 230V2+2-N~50 Hz	16 A* 1,5 mm ²
	CY-AU-NZ-KW-MT 240V-1+N~50 Hz	25 A* 2,5 mm ²
* Az egyidejűségfaktor használata a CEI 60335-2-6 norma szerint.		

Figyelem: Ha a főzőlapot beépíthető sütő fölé szereli az elektromos csatlakoztatásnak függetlennek kell lennie a sütőtől, biztonsági okokból és hogy elősegítse a sütő eltávolítását a karbantartáshoz, szereléshez, stb.

A főzőlap leírása

Halogén fűtőelemek

- Az ilyen típusú fűtőelemeknél a hőátadás a fűtőelemen található halogénlámpa sugárzásával történik. A halogén fűtőelem különösen értékes a tulajdonságai miatt, amely a gázégőhöz hasonló: azonnali reakció a mindenkori beállításra, a teljesítmény fokozat azonnali kijelzése.

Sugárzó mezők

- Ez a típusú égő több tekercsből áll, ami garantálja az egyenletes hő eloszlást az edény teljes felületén, és biztosítja a főzés sikerét alacsony teljesítménynél is: párolás, szósok főzése vagy újra melegítés.

FŐZŐLAPOK	KBT 6124 D		KBT 6114 D		KBT 6004	
Főzőmezők	Teljesítmény (W)	Átmérő (mm)	Teljesítmény (W)	Átmérő (mm)	Teljesítmény (W)	Átmérő (mm)
Bal hátsó	RD 1100/2500	140/230	RD 1000/2300	120/210	R 2300	210
Bal első	R 600	100	R 1200	140	R 1200	140
Jobb hátsó	R 1400	160	R 1400	160	R 1400	160
Jobb első	R 1800	180	R 1800	180	R 1800	180
Összteljesítmény	6300		6700		6700	
H = halogén, R = sima sugárzó, RO= ovális sugárzó, RD = dupla sugárzó, RT = hármassugárzó						

FŐZŐLAPOK	KBT 8134 DO		KOT 7134 DO	
Főzőmezők	Teljesítmény (W)	Átmérő (mm)	Teljesítmény (W)	Átmérő (mm)
Bal hátsó	R 1200	140	RD 1000/2300	230
Bal első	R 2300	210	R 1400	160
Jobb hátsó	RO 1500/2400	230	RO 1100/2000	210
Jobb első	R 1400	160	R 600	100
Összteljesítmény	7300		6300	

A következő táblázatban hasznos információkat talál a különböző főzőmezők optimális használatához. **1. táblázat**

Pozíció	Fűtősugárzó
1	Vaj, csokoládé olvasztásához
2	Folyadékok melegítéséhez
3	
4	Krémekhez és szósokhoz
5	Pörkölt, ragu, desszertek főzéséhez
6	Tészta, rizs főzéséhez
7	Steak, hal, omlettek sütéséhez
8	
9	Ételek frittirozásához

