


BEKO

Automata mosógép leírás

WMA 767 W

WMA 767 S

az Ön mosógépe

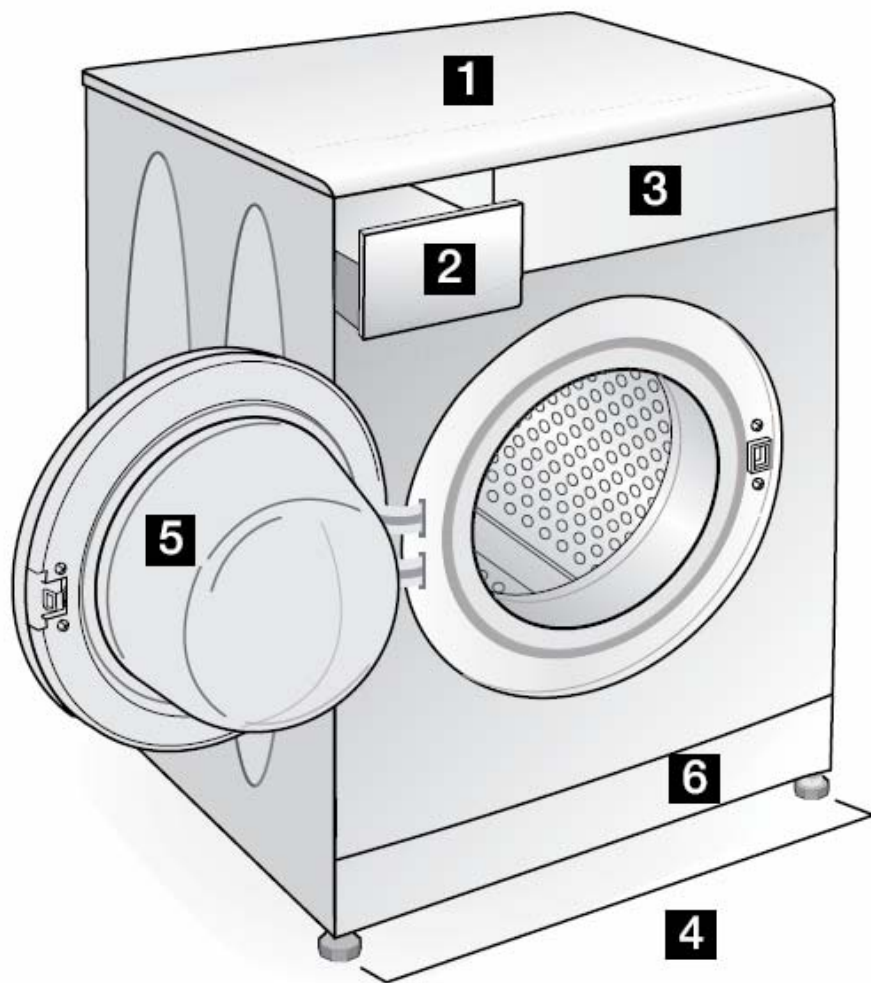

1. Fedél
2. Mosószer adagoló
3. Vezérlő panel
4. Állítható magasságú lábak
5. Ajtó
6. Szűrő fedél

műszaki leírás

Model	WMA 767 W	WMA 767 S
Maximális ruhatöltet (kg)	7	7
Magasság (cm)	84	84
Szélesség (cm)	60	60
Mélység (cm)	59	59
Üres tömeg (kg)	73	73
Elektromos csatlakozás (V/Hz)	230V/50Hz	230V/50Hz
Áram (A)	10	10
Teljesítmény (W)	2200	2200
Fordulatszám (1/perc)	1600	1600

Mivel termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a műszaki paraméterek változtatásának jogát fenntartjuk.

biztonsági utasítások

- Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót!
- Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült!
- Ha a kábel sérült, feltétlenül ki kell cseréltetni egy olyan szerelővel, aki kellő szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy minden elektromos veszélyt elkerüljön!
- Ne húzza ki a csatlakozót a zsinórnál fogva!
- Ne nyúljon a csatlakozóhoz, illetve a géphez nedves kézzel!
- Soha ne nyissa ki az mosószer adagolót a gép működése közben!
- Soha ne erőltesse az gép ajtajának kinyitását működés közben!
- A gép magas hőfokot elérhet, ezért ne érintse meg a szerkezetet működés közben!
- Probléma esetén először húzza ki a gép csatlakozóját a konnektorból és zárja el a csapot!
- Ne próbálja meg önállóan megjavítani a gépet!
- Az ön gépét kizárólag felnőttek kezelhetik kizárólag ennek a tájékoztatónak megfelelően!
- Az ön gépe házi használatra való, a jóállás nem vonatkozik arra az esetre, ha iparszerűen használják!
- Az ajánlott információk 60°C -os mosásra értendők!
- A csomagolóanyag (műanyag zsákok, polisztírol, stb.) veszélyes lehet a kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
- A készülék használatba vétele előtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és szállításhoz használt csavart. Ha a csavarokat

nem távolította el, a készülék súlyosan károsodhat.

- Az első adag ruha mosása előtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák nélkül.

Ajánlások

- A hosszú ideig levegőn lévő mosópor vagy öblítő megszáradhat, így érdemes a tisztítószert, illetve az öblítő szert közvetlenül a mosás előtt tenni a mosószer adagolóba.
- Az előmosás funkciót csak a nagyon piszkos ruháknál alkalmazza.
- A terheléssel ne haladja meg a maximális befogadóképességet.
- Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van gépe, húzza ki a konnektorból, zárja el a vízcsapot és hagyja nyitva a gép ajtaját, hogy kiszáradhasson.
- A minőségellenőrző eljárások azt mutatták, hogy bizonyos bennmaradt vízmennyiség nem árt a gépnek.

elhelyezés

Mosógépét bárhová helyezheti (kivéve fürdőszoba, zuhanyzó és távol nedves, vizes helyektől), ahol van hideg víz, lefolyó csatlakozás valamint áramellátás.

Biztosítson néhány centiméter távolságot minden oldalon a mosógép kisebb mozgása számára a mosás és a centrifugálás alatt.

Figyelem!

Soha ne tegye a készüléket szőnyegre, ez akadályozhatja a szabad légmozgást, ami az elektromos részek túlhevüléséhez és károsodáshoz vezethet.

Kérjük, győződjön meg, hogy az áramellátás, a vízellátás és a lefolyó megfelelő, ha kétségei merülnének fel, konzultáljon vízvezeték- vagy villanyszerelővel.


Bizonyos padlófajták a zaj és a vibráció erősödéséhez vezethetnek, centrifugálás alatt.

Ha ezeket a tüneteket észleli, kérjük győződjön meg róla, hogy mind a négy lába kapcsolatba van a padlóval, hogy minimalizálja a vibráció keltette billegést.

További információ kérésre elérhető.

Továbbá mosógépet nem célszerű szőnyegre, laminált parkettára vagy parketta padlóra helyezni, mivel a padló típusa is befolyásolhatja az elégtelen működését a centrifugálás alatt.

dobrögzítő csavarok eltávolítása

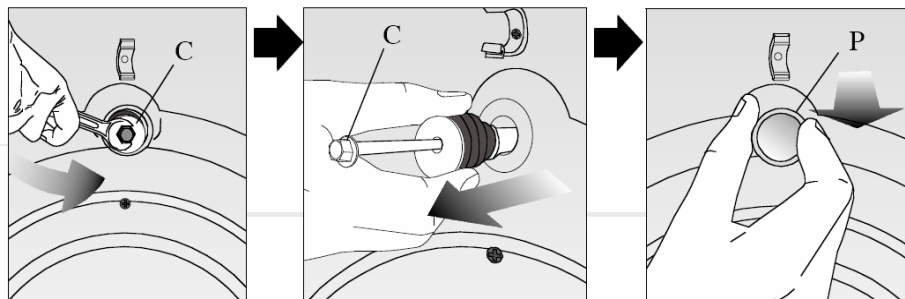

Dobrögzítő csavarokat a készülék első használata előtt el kell távolítani.



1. Forgassa a csavar fejet C óramutató járásával ellentétesen, amíg a csavar részlegesen kihúzható.
2. Távolítsa el a csavarokat és a gumi tömítést kihúzással. Fel-le mozgatás és kismértékű csavarás megkönnyítheti a kivételt.

3. Műanyag takaró fedelek P található az egységcsomagban.

Figyelem! Órizza meg a dobrögzítő csavarokat a további szállításhoz és helyezze vissza őket szállítás előtt. Soha ne szállítsa a készüléket a csavarok nélkül, az ilyen károk garancia vesztéssel járhatnak

Lábbeállítás

A csendes és stabil működéshez a készüléket szintbe kell állítani. Ha a készülék instabil távolítsa el a műanyag rögzítőanyát, tekerje a lábat ki vagy befele, amíg szintbe nem kerül, majd helyezze vissza a rögzítőanyát.

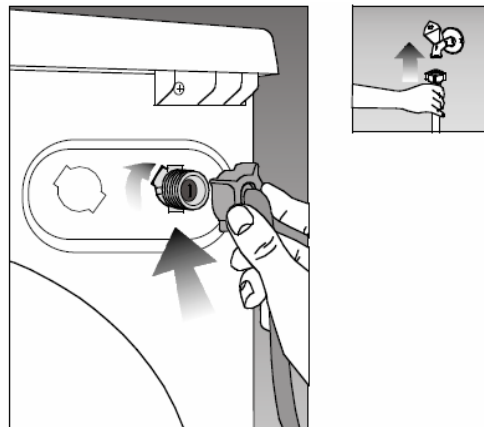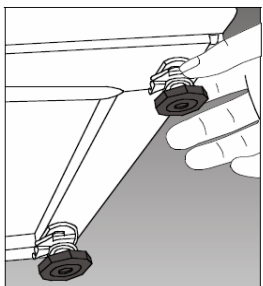


Vízellátás


A mosógépnek csak hideg vízre van szüksége. Csatlakoztassa a tömlőt a kék színnel jelölt sarokszelephez.

Hidegvízellátás

A rendeltetésszerű használathoz a hideg víznyomásnak 1-10 bar között kell lennie. (1 bar, több mint 8 liter/perc vízhozamot jelent teljesen nyitott csapnál)

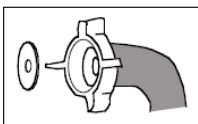

A csöpögés megelőzésére használjon tömítést. Helyezze a tömítést a cső végébe és tekerje rá teljesen. Ha a mosógépet nem használja zárja el csapot. A mosógép kizárólag új bekötő csővel használható, régi használata nem javasolt.

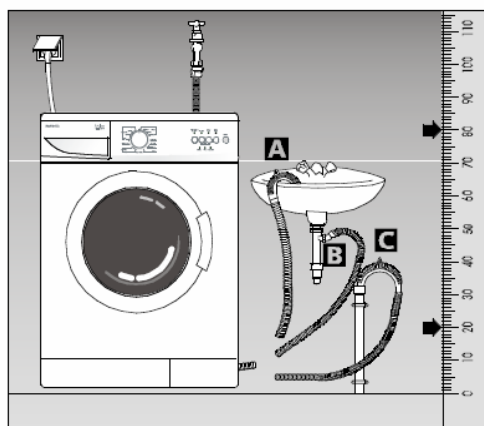

Lefolyócső

A lefolyócsőnek biztosan rögzítve kell lennie A mosdókagylóhoz, B leeresztő szifonhoz vagy C közvetlenül lefolyóhoz.

- A csövet nem szabad megtörni
- A esetben biztosan rögzíteni kell a könyököt, hogy ne tudjon leválni
- A csövet csak a csatornahálózatba szabad bekötni
- A lefolyónak a földtől 20 és 80 cm távolságra kell lennie és nem szabad meghosszabbítani, egyébként nem tud lefolyni
- A minimum átmérője bármilyen külső csőnek 32 mm-nek kell lenni

elektromos csatlakozás

Győződjön meg róla, hogy földelt és minimum 13 amperes konnektorba csatlakoztatja a készüléket. Figyelem! Ha beépített mosógépet használ az aljzatnak a beszerelés után is elérhetőnek kell lenni vagy egy leválasztó kapcsolót kell beépíteni.

Elektromos előírások

Mielőtt bedugja a fali csatlakozóba, bizonyosodjon meg róla, hogy a feszültség és frekvencia értékek megfelelőek.

működtetés

Mosnivalók szétválogatása

Válogassa és mossa a mosnivalót a következőknek megfelelően:

- Fehér és színes (fast-műszálás)
- Nem műszálás, színes
- Finom anyagok
- Gyapjúk

Kézi kötésű mosnivalót kifordítva helyezze be

Győződjön meg róla, hogy kiürítette a zsebeket és eltávolított minden övet, csatot, tűket stb. a ruhákról.

Soha ne lépje túl a megengedett maximum mennyiséget. Lásd az alábbi útmutatót.

Mosandó típusa	Súly (gramm)
Fürdőköpeny	1200
Kendő	100
Takaró huzat	700
Lepedő	500
Párnahuzat	200
Asztalterítő	250
Törölköző	200
Pizsama	200
Alsónemű	100
Férfi ruhák	600
Ingek	200
Férfi pizsama	500
Blúz	100

A mosógép megtöltése

A mosógép legyen kikapcsolva.


Húzza meg az ajtónyitót.

Helyezze be a mosnivalót a mosógépbe és győződjön meg róla, hogy nem akadályozza az ajtót.

Zárja be az ajtót.


Ha az ajtó nem záródik rendesen a program nem fog elindulni.

Az ajtó a mosóprogram végéig zárva van és nem lehet kinyitni a program vége után még 2 percig.

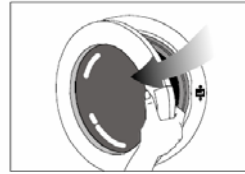

Mosószer és öblítő adagoló

1. Húzza ki az adagolófiókat
2. Töltse a mosóport és az öblítőt a megfelelő részekbe, ahogy az ábra mutatja
3. Tolja be a fiókot

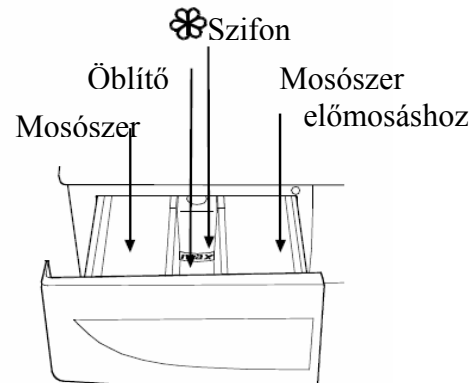

Mosóporok és mosószerek

A mosógép teljesítménye függ a mosószertől. Ha gyengébb mosószert használ szennyeződések maradhatnak a ruhán.

A mosógéphez megfelelő mosószert használja, egyébként túlhabzás és gyenge mosási teljesítmény tapasztalható.

Ne használjon folyékony mosószert a mosószer adagolóba.

Folyékony szereket a dobba helyezze a megfelelő kupakba.

Ne használjon olyan mosószereket, amelyek klórt és ként tartalmaznak.

Az öblítő koncentrátumok eltömhetik a szifont, ilyenkor adjon vizet az öblítőhöz.


Mennyiségek

Mindig kövesse a gyártó ajánlását a használandó mosószer mennyiségről.

A szennyeződésnek megfelelő mennyiséget használjon figyelembe véve a ruha mennyiséget és vízkeménységet, például kevés ruha mosása esetén használja a normális mennyiség felét.


Az öblítőt soha ne töltse a jel fölé, a jel feletti rész összekeveredik a mosóvízzel és újra kell tölteni az adagolót.

program választás/használat

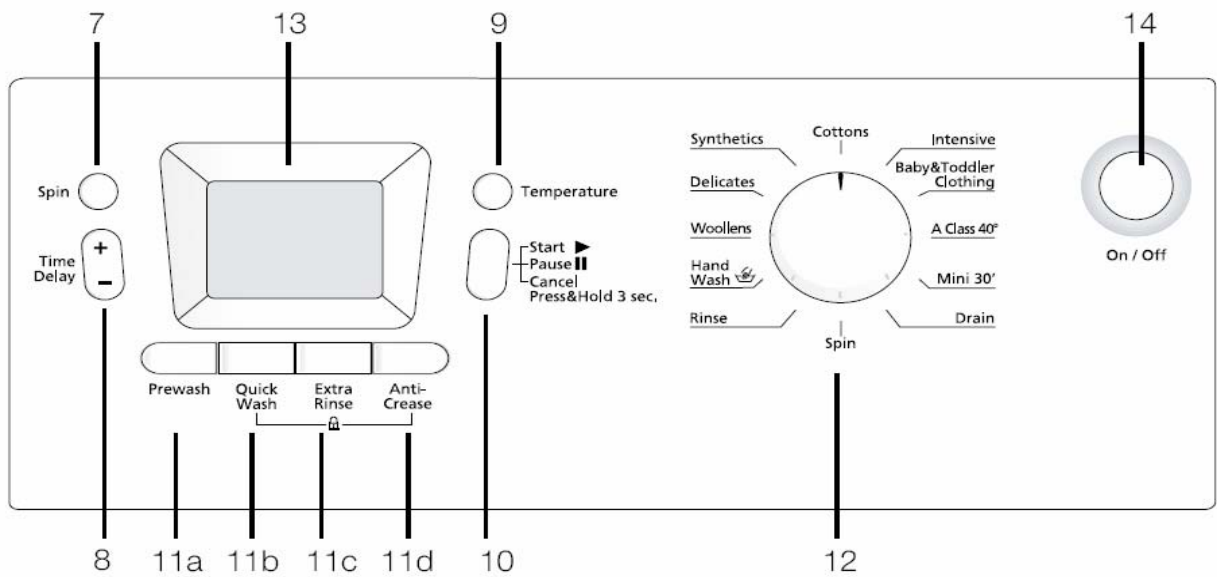

7. Centrifuga sebesség állító gomb
8. Késleltető beállító
9. Hőmérséklet szabályozó
10. Indítás/Szünet/Törlés
11. Kiegészítő funkciók
 - a. előmosás
 - b. gyors mosás
 - c. extra öblítés
 - d. gyűrődés megelőző
12. Program választó gomb
13. Kijelző
14. Ki/Be kapcsoló gomb

Kijelző szimbólumai

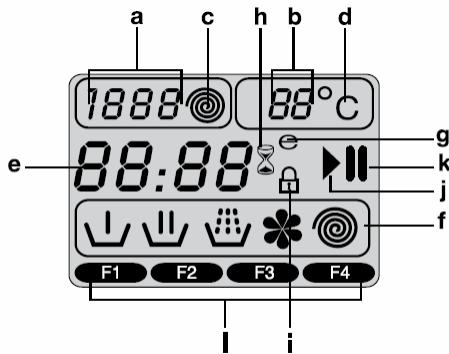

- 13.a Centrifugálási sebesség jelző
- 13.b Hőmérsékletjelző
- 13.c Centrifugálás ikon
- 13.d Hőmérséklet ikon
- 13.e Hátralévő idő és késleltetés jelző
- 13.f Állapot jelző ikonok
- 13.g Energiagazdaságos jel
- 13.h Késleltetés jel
- 13.i Ajtó zárva ikon
- 13.k Készenléti állapot ikon
- 13.l Kiegészítő funkció ikonok

Az indítás

Figyelem! A készülék indítása előtt ellenőrizze a következőket:

1. Bezárta az ajtót?
2. Megnyitotta a csapot?
3. A lefolyó biztonságosan a helyén van?
4. Van áramellátás?

Mikor megnyomja a ki/be kapcsoló gombot a készülék kész a kiválasztott programra.

A mosógép kikapcsolásához újra nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot.

A mosás csak az indítás/szünet/törlés gomb megnyomásával indul.

Figyelem! A ki/be kapcsoló gomb megnyomása nem jelenti a mosás megkezdését, ehhez meg kell nyomni a indítás/szünet/törlés gombot.

A mosnivaló behelyezése

Mikor betölti a mosnivalót győződjön meg arról, hogy nincsenek összehajtván és lazán vannak a dobba töltve. Kötött ruhadarabokat kifordítva mossa, ellenőrizze, hogy nincsen ruhadarab begyűrődve az ajtó és a gumi közé. Nyomja meg az ajtót, hogy bezáródjon, enélkül a mosási folyamat nem fog elkezdődni.

Fő programok

Az anyag fajtájától függően az alábbi programok állnak rendelkezésre

- Pamut

Hosszabb mosási ciklus, a következő anyagokhoz ajánlott – lrpdrók, ágynemű huzat, alsónemű.

Super 40 programot lehet használni a Pamut 60 helyett téli időszakban, mikor a bejövő víz hőmérséklete nagyon alacsony.

- Intenzív

Erősen szennyezett ruhákhoz, hosszabb mosási periódussal és extra öblítéssel.

- Mini

Gyors program kis töltet enyhén szennyezett pamut anyagokhoz.

- Kézi mosás

Gyapjú és kényes anyagokhoz, amik kézi mosás jellel vannak ellátva.

- Gyapjú

Gyapjú ruhák mosóprogramja, ahol a hőmérséklet tetszés szerint választható a mosandón feltüntetett jelzés alapján. Ajánlott gyapjúhoz való mosószert használni.

- Kímélő

Kímélő program lassabb dobmozgással és köztes centrifugálás nélkül.

- Szintetikus

Kényesebb anyagokhoz ajánlott (ingek, blúzok, kevert pamut/szintetikus

anyagok), lassabb dobmozgással és rövidebb mosási ciklussal. Függyönyökhöz és szövetekhez ajánlott a szintetikus 40 program használata, előmosással és gyűrés mentes opcióval.

További programok

Különleges igényekre további programok állnak rendelkezésre.

- Baby és csecsemő program

Növelt higiénia biztosított a hosszabb fűtési periódussal és a hossza öblítéssel. Babaruhákhoz és érzékeny bőrűek ruháihoz.


- A class 40

Ez a program hosszabb ideig mos 40 °C-on ami a Pamut 60 program eredményét adja, így energiát takarít meg. Ez egy komplett program mosással öblítéssel és centrifugálással – ha szükséges.

1. válogassa szét a mosnivalót anyag, szín, szennyezettség és mosási hőmérséklet szerint
2. Lehetőleg az alacsonyabb hőfokon mosson, ezzel energiát takarít meg.
3. További információ a Program választó táblázatban.

Energiatakarékos ikon

energiatakarékos programok és hőmérsékletek jelzésére szolgál. Baby és csecsemő program valamint intenzív programok esetén a magasabb hőmérséklet és hosszabb mosás miatt nem világít.

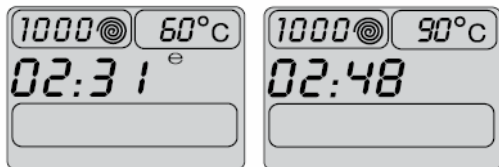

Különleges programok

Speciális esetekre kiválaszthat extra funkciókat.

- Öblítés

Ha külön szeretné az öblítést használni.

- Centrifugálás

Ez a megengedett maximális sebességgel centrifugál, kényesebb ruháknál alacsonyabb sebesség ajánlott.

- Leeresztés

Ez a funkció leereszti a vizet a beáztatott ruhákról.

Hőmérséklet megválasztása

Minden programhoz tartozik egy hőmérséklet, ami megjelenik a kijelzőn. Ezt a hőmérséklet (temperature) gomb megnyomásával lehet változtatni 10 °C-onként.

A hideg mosás választásánál „-” jelenik meg.

90 °C	Átlagos szennyezettségű, fehér pamutok és lenek. (asztalterítők, lepedők, törölközők)
60 °C	Átlagos szennyezettségű, nem színeresztő pamutok vagy szintetikus (ingek, pizsamák, stb.) és enyhén szennyezett fehér ruhák. (alsónemű)
40 °C 30 °C Cold	Kényes anyagok, kevert szövetek, szintetikusak és gyapjúk

Centrifuga sebesség választás

A programhoz tartozó centrifugálási sebesség a kijelzőn megjelenik, amit a Spin gomb megnyomásával változtathatunk. Áztatásnál „L J” és nincs centrifugálás állásnál „_” szimbólumok láthatók.


Ha nem szeretné a ruhákat a program végeztével válassza az Áztatás funkciót. Ekkor a mosógép nem ereszti le a végső öblítés vizét, hanem abban hagyja állni a ruhákat. Ha ki szeretné venni a ruhákat, állítsa be a centrifugálási sebességet, majd nyomja meg a Start/Pause/Cancel gombot. Ha nem szeretne centrifugálást, akkor válassza a centrifugálás nélkül opciót.

program választó és fogyasztási táblázat

Program		Maximális töltet (kg)	Program hossza (~perc)		Vízfogyasztás (l)	Energia fogyasztás (kWh)	Centrifugálási seb. (rpm)	Kiegészítő funkciók					Hőmérséklet														
			1500-1600 rpm	1400 rpm (A class centrifugálás)				600-1400 rpm	Előmosás	Gyors mosás	Extra öblítés	Gyűrődés mentes	Áztatás	90	80	70	60	50	40	30	Hideg						
Pamut	90	7	162	153	49	2,72	max.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pamut	60	7	148	139	49	1,33	max.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pamut	40	7	133	124	49	0,72	max.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A class	40	7	168	159	49	0,84	max.					•															
Intenzív	60	7	198	189	70	1,43	max.				*	•	•														
Baby & csecsemő	90	7	148	139	70	2,4	max.				*		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Szintetikus	60	3	128	128	59	1	800	•	•	•	•	•	•														
Szintetikus	40	3	93	93	59	0,79	800	•	•	•	•	•	•														
Kényes anyagok	40	2	75	75	65	0,3	600				•	•	•														
Gyapjú	40	1,5	67	67	59	0,44	600				•		•														
Kézi mosás	30	1	49	49	40	0,25	600																				
Mini	30	2,5	30	30	55	0,22	max.																				

* - Nem törölhető programrész.

Kiegészítő funkciók

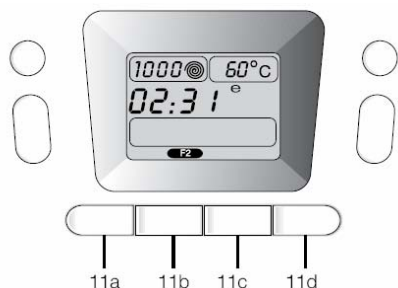

Ha két egymással ütköző funkció kerül kiválasztásra, akkor a korábbi törölve lesz és csak az utolsó marad aktív.

Előmosás

Ha ezt a funkciót használja (11a) a kijelzőn „F1” lesz látható.

- Erősen szennyezett ruháknál ajánlott, ennek mellőzésével időt és pénzt takarít meg.
- Előmosás mosószer nélkül függönyökhöz ajánlott.

Gyors mosás

Ha ezt a funkciót használja (11b) a kijelzőn „F2” lesz látható.

- Kis mennyiségű és enyhén szennyezett ruhákhoz.

Extra öblítés

Ez a funkció egy extra öblítési ciklust ad a programban meghatározotthoz. Minimalizálja a ruhában maradt mosószert, ami babáknak és érzékeny bőrűeknek hasznos. „F3” jel fog megjelenni a kijelzőn.

Gyűrődés mentes funkció

Kisebb dobfordulattal és fokozott vízhasználattal előzi meg a gyűrődéseket. 11d gombbal lehet aktiválni és „F4” jelzés jelenik meg a kijelzőn.

Idő kijelzés

A kijelző mutatja a hátralévő időt és a késleltetést.

A program hossza változhat a víznyomás változásától, víz keménységétől és hőmérsékletétől, környezeti hőmérséklettől, ruhatöltet nagyságától, kiegészítő funkciók használatától vagy az elektromos ellátás ingadozásától.



Késleltetés

24 órával előre tudja állítani a program kezdetét, ezt fél óras lépésekben tudja megadni. Miután betöltötte a mosni kívánt holmit, beállította a programot és a kívánt kiegészítő funkciókat, nyomja meg a Time delaying gombot, majd állítsa be a „+” és „-” gombokkal a késleltetést és végül a Start/Pause/Cancel gombbal indítsa el. Ekkor a mosógép elkezdi visszaszámolni és a „:” a kijelzőn elkezdi villogni.

A késleltetés alatt még lehet változtatni a ruhatölteten.

Késleltetés változtatása

1. Nyomja meg a Start/Pause/ Cancel gombot, ekkor a „:” villogása megáll.
2. Állítsa be a „+” és „-” gombokkal a módosított késleltetést.
3. Nyomja meg a Start/Pause/ Cancel gombot.

Késleltetés törlése

4. Nyomja meg a Start/Pause/ Cancel gombot, ekkor a „:” villogása megáll.
5. Csökkentse a „-” gombbal a késleltetést.
6. Nyomja meg a Start/Pause/ Cancel gombot.

Az indítás

Figyelem! A készülék indítása előtt ellenőrizze a következőket:

5. Bezárta az ajtót?
6. Megnyitotta a csapot?
7. A lefolyó biztonságosan a helyén van?
8. Van áramellátás?

Mikor megnyomja a ki/be kapcsoló gombot a készülék kész a kiválasztott programra.

A mosógép kikapcsolásához újra nyomja meg a ki/be kapcsoló gombot.

A mosás csak az Start/Pause/Cancel gomb megnyomásával indul.

Programkövetés

A programkövetés során mindig a megfelelő szimbólum látható a kijelzőn. Egy befejezett folyamat után a következő folyamathoz tartozó szimbólum lesz látható.

Átprogramozás/törlés a program megkezdése után

Nyomja meg a Start/Pause/Cancel gombot a program rövid ideig, a program megállításához. Változtassa meg a kívánt kiegészítő funkciót az éppen futó programnak megfelelően. Nyomja meg a Start/Pause/Cancel gombot egy rövid ideig, a program folytatásához.

Ruha hozzáadása/elvétele a program elindítása után.

Az ajtó a vízállástól függően kinyitható, ha az ajtó zárva szimbólum eltűnt a kijelzőről.

Gyerekszár

Hogy megakadályozzuk a mosógép gyerekek által történő használatát aktiválja a gyerekszár funkciót. Ezt a 2-es és 4-es kiegészítő funkció gombok együttes 3 másodpercig történő nyomásával tudja elindítani miután a mosás elkezdődött. C:on jelzés látható a kijelzőn, ha aktív. Míg a zár zárva bármilyen gomb megnyomására ez a szimbólum fog megjelenni a kijelzőn.

Kikapcsolás a fenti két billentyűnek a 3 másodpercig történő nyomásával érhető el, ekkor a C:OFF jelzés lesz a kijelzőn.

Programtörlés

A program törléséhez a mosás megkezdése előtt tartsa benyomva a start/pause/cancel gombot 3 másodpercig. Ekkor az End felirat jelenik meg. Ha program elkezdődött, de mégis törölni szeretné nyomja meg a start/pause/cancel 3 másodpercig.

A program befejezése

Ha a program befejeződött az End felirat jelenik meg a kijelzőn. Az ajtó 2perc múlva kinyitható és a mosógép kész az újabb mosásra. Nyomja meg az on/off gombot a gép kikapcsolásához.

karbantartás

Mosószer adagoló

Időről-időre szükség van a mosószer adagoló kivételére és tisztítására.

Kivétel:

Húzza ki az adagolót és nyomja le a színes betétet, hogy teljesen eltávolíthassa a mosógéptől. Mossa meleg vízben a lerakódott mosószert és öblítőt és törölje szárazra mielőtt visszateszi.

Szifon:

A szifont (a színes rész az adagolóban) ki kell tisztítani. Távolítsa el az adagolót és húzza ki a szifont, majd meleg vízben távolítsa el a lerakódott öblítőt. Mikor visszahelyezi, győződjön meg róla, hogy rendesen a helyére került, mielőtt használja.





Karbantartási mosás

A rendszeresen alacsony hőmérsékletű például 40 C fokos programot használ, bizonyos mosószerek lerakódásokat hozhatnak létre. Azt ajánljuk, hogy legalább félévente egyszer egy forró karbantartó programot használjon. Ez egy pamut 90 program, ruhatöltet nélkül, és a szokásos mosószermennyiség.

Bekötőcső, szűrő

A bekötőcső végében egy szűrő található. Ez a szűrő megakadályozza, hogy szennyeződések vagy idegen tárgyak kerüljenek a mosógépbe. Ajánlatos a szűrőt 30-40 mosásonként kitisztítani. A szűrő tisztításhoz zárja el a csapot, majd tekerje le a csövet és tisztítsa ki a szűrőt egy puha kefével. Ha a szűrő nagyon koszos, akkor csak kombinált fogóval távolítható el. A csap oldali szűrőt kézzel lehet eltávolítani, és tisztításához használjon csapvizet.

Ellenőrizze, hogy a tömítő gyűrűk a helyükön vannak mielőtt visszaszereli.

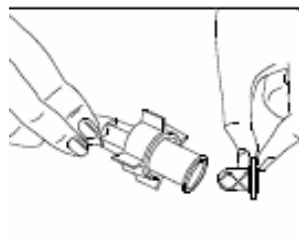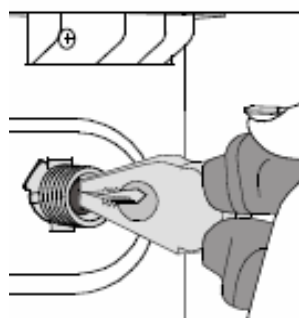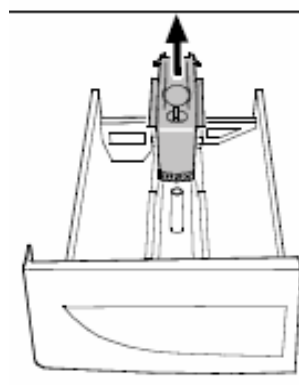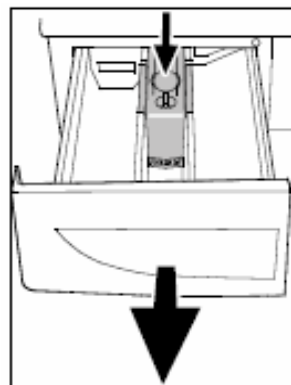

Lefolyószűrő

A készülék használata közben a programtól függően lehet forró víz a szűrőben. Soha ne távolítsa el a szűrőt mosás közben, mindig várja meg a program befejezését. Mikor visszahelyezte a szűrőt győződjön meg róla, hogy biztonságosan a helyén van, hogy megelőzze szivárgást és fiatal gyerekek hozzáférését.

Lefolyócső




Ellenőrizze 2 évenként a lefolyócsövet, hogy megelőzzön bármilyen szivárgást. Ha a mosógép hideg környezeti hőmérsékletben üzemel, a szivattyúban és a lefolyóban maradt vizet le kell eresztetni a fagyás megelőzésére.

Dob

Ne hagyjon semmi fém tárgyat a dobba (tűk, csatok, stb). Ezek a tárgyak rozsdásodást okozhatnak a felületen és szennyeződést a ruhákon. Ne tisztítsa a dobot súrolószerekkel.

A lefolyószűrő tisztítása

Vigyázat! Forró víz veszély. Mindig ellenőrizze, hogy a dob teljesen üres. Legyen óvatos mikor kiveszi a szűrőt. Kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki a szűrőfedelelet, ahogy a rajzon látható. Távolítsa el a szűrőt, óramutató járásával ellentétes tekeréssel. Engedje le a vizet. Távolítson el minden idegen anyagot a szűrőből, tisztítsa meg és helyezze vissza. Óramutató járásával megegyezően tudja visszahelyezni, ha biztonságosan a helyén van, zárja vissza szűrőfedelelet.

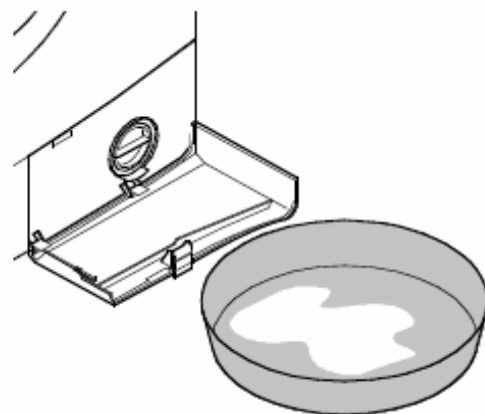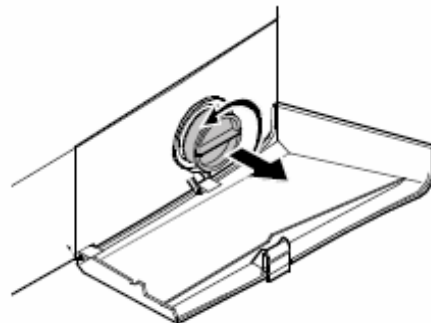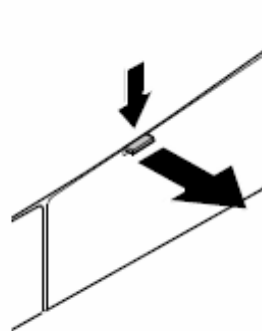

mielőtt a szervízt hívná/hibaelhárítás

A mosógép be van kapcsolva, de a jelzés nem világít. Bedugta a konnektorba? Ellenőrizze az áramellátást, valamint az ajtózárást.

Ha a start/pause/cancel gomb villog a program elindítása után az ajtó nincs rendesen bezárva. Nyissa és zárja az ajtót újra, majd nyomja be a start/pause/cancel gombot a program újraindításához.

Ha a készülék nem szív vizet. Ellenőrizze az ajtózárást és a csap helyzetét vagy a szűrő tömítettségét.

Tekerje a programválasztót a kívánt programhoz.

Ha a mosás világít és a start/pause/cancel gombok villognak, akkor vagy nincs víz vagy el van zárva a csap. Ellenőrizze a csapot, nyomja meg a start/pause/cancel gombot. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a készüléket, zárja el a vizet és hívja az ügyfélszolgálatot.

Vízfolyás. Ellenőrizze a lefolyót, hogy megfelelően pozicionált-e.

Ha a készülék vibrál vagy túl hangos. Az összes dobrögzítőt eltávolította? A készülék neki ér valaminek? Minden lába a földön van? Nem lépte túl a megengedett ruhatöltetet.

Víz folyik a mosógép mögül. Ellenőrizze a bekötő és lefolyó csöveket. Húzza szorosabbra a meneteket. A tömítések elhasználódtak vagy a szivattyúszűrő nem zár rendesen.

A mosószer adagoló habzik. Ellenőrizze mosószerét, hogy megfelel-e a mosógéphez. Legközelebb használjon kevesebbet.

A szivattyú nem engedi le a vizet. Ellenőrizze a rinse hold gomb nincs-e véletlenül benyomva. Tisztítsa ki a szivattyú szűrőjét. Ha a készülékben víz van ne kísérelje meg kivenni. Ellenőrizze, hogy a lefolyócső nincs-e megtörve. Ha a szivattyú szűrő tisztítása szükséges.