


A készülék használata

A részleteket lásd a használati utasítás egyes fejezeteiben.

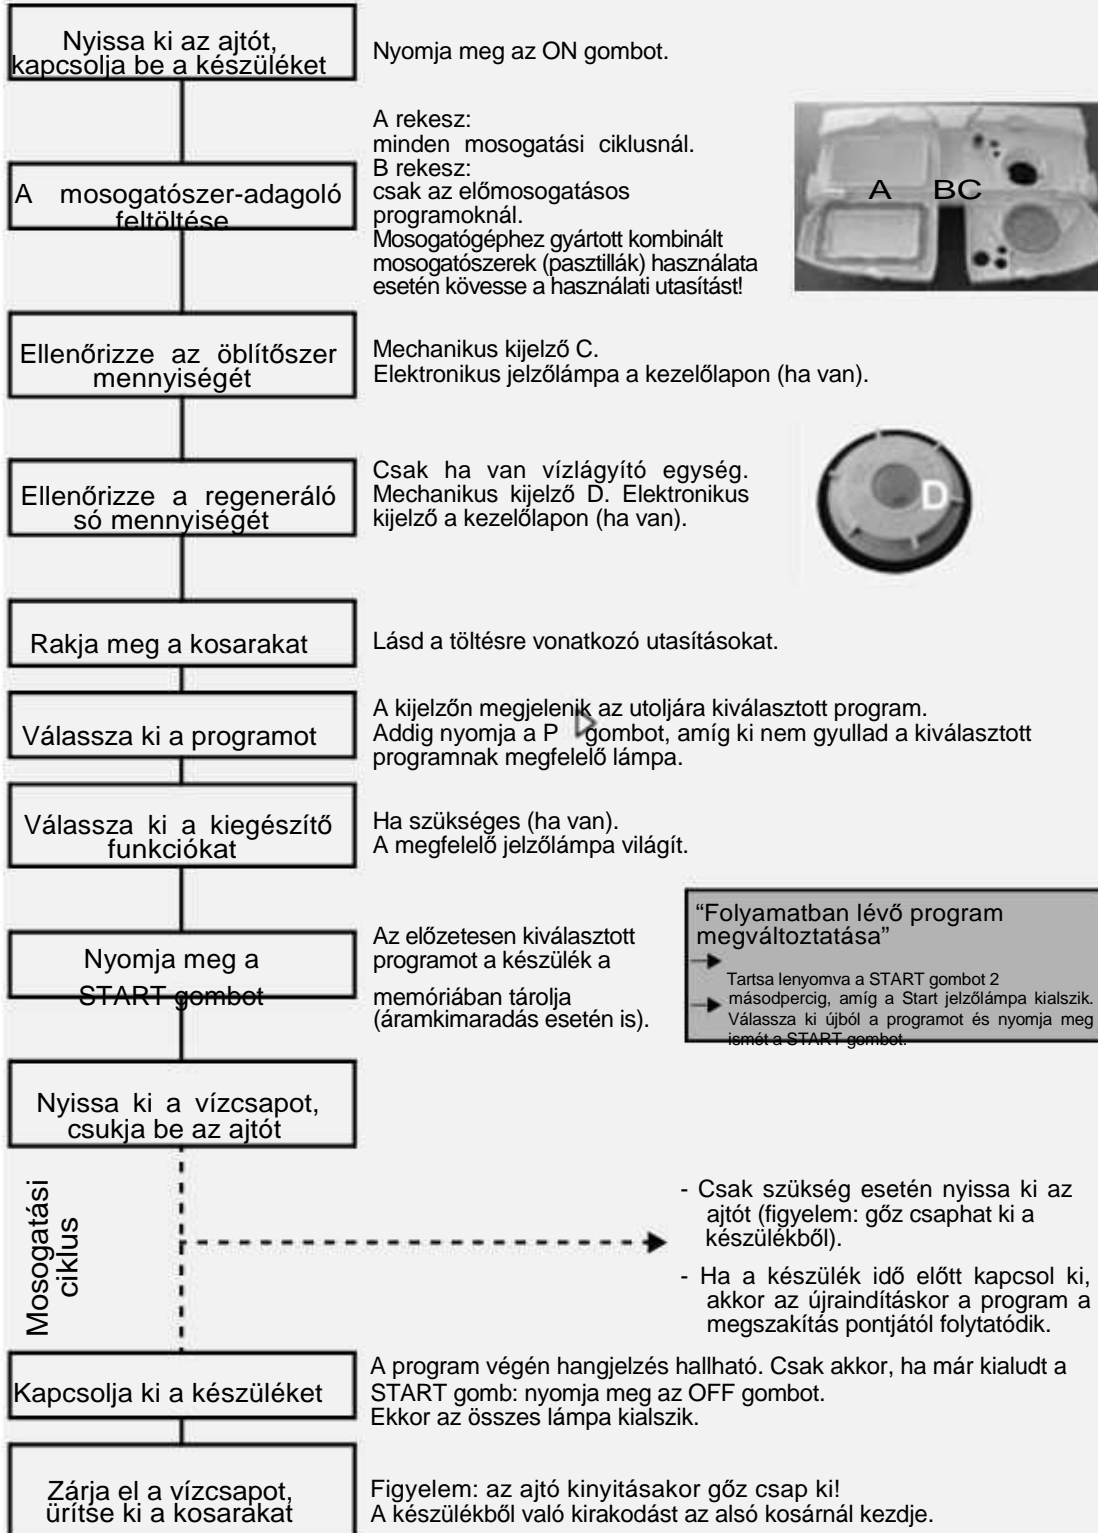

A készülék betöltése és a kosarak használata

Felső kosár:

készülékmodelltől függően

Többfunkciós tartó (A): ¹⁾

Helyzettől függően, például hosszú eszközök, csészek és poharak. Három helyzet lehetséges.

Edénytartók (B):

Helyzettől függően, például tányérok, csészek és korsók.

Forgatható pohártartó (C): ²⁾

Helyzettől függően, például kisméretű poharak vagy korsók.

A hosszú eszközöket (pl. hús villák, kések) a hegyükkel a készülék felé fordítva helyezze be.



Féltöltet:

A felső kosár megtöltése (lásd a Kiegészítő funkciók leírását).

Az evőeszközkosarat helyezze (D) a felső kosárba.




A kosármagasság beszabályozása (akár megrakott állapotban is):

- Alsó beszabályozás: húzza ki a két fogantyút a kosárnak (E) majd süllyeszse le a kosarat.
- Felső beszabályozás: húzza fel a két fogantyút (E) addig, amíg a kosár nem akad be (Gyári beszabályozás).

A kosár oldalainak egyformán kell lenniük.

A felső kosár kiemelése nagyméretű tányérokhoz vagy tepsikhez az alsó kosárban történő elmosogatás céljából: Nyissa fel a jobb és bal oldali kosársín kallantyúit (F), és emelje ki a felső kosarat.

A felső kosár behelyezett állapotában mindig kötelező a kallantyúk lezárása.

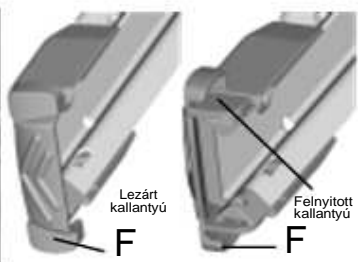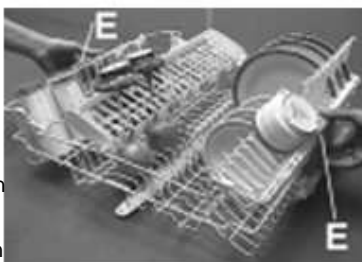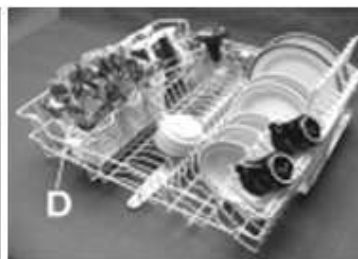

Alsó kosár:

Készülékmodelltől függően felfordítható vagy rögzített tányértartókkal (G).

Féltöltet:



A alsó kosár megtöltése (lásd a Kiegészítő funkciók leírását).

Nagyobb mosogatási teljesítmény, például tányérok és lábasok esetén.



Evőeszközkosár (J) vagy (H):

Egyes modelleknél tartozék az rácsos elem (I) amely az evőeszközkosárra helyezhető az evőeszközök elkülönítése céljából. Evőeszközkosár (D), ha van, csak a féltöltetre is képes készülékek esetében. A sérülés okozására képes tárgyakat a hegyükkel lefelé fordítva helyezze be a kosárba.

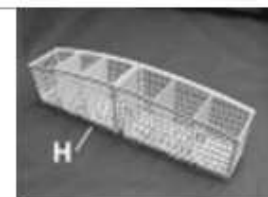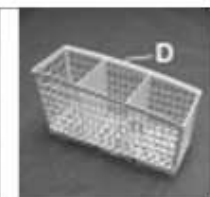

Kizárólag mosogatógépben való tisztításra alkalmas edényeket szabad a készülékbe rakni.

Tilos a készülékben gépi mosogatásra nem alkalmas konyhai eszközöket tisztítani (pl. fa-, alumínium-, műanyagés öntárgyak, díszített (nem zománczott) edények, ezüst evőeszközök).

¹⁾ A márkakereskedőnél beszerezhető tartozékok:

²⁾ Többfunkciós tartó (A) - N. AMH 369 széria.

²⁾ Forgatható pohártartó (C) - N. WGH 1000 széria.

Mi a teendő, amikor...

Amennyiben a készülék működési rendellenességeket mutat, úgy a vevőszolgálat értesítése előtt kérjük az alábbiak ellenőrzését (* lásd még a használati utasítás megfelelő fejezetét is).

Probléma	Ok	Megoldás	
A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none"> • Hiányzik a tápvíz. • A készülék nem szív fel elegendő vizet. • Nincs-e áramkimaradás. • Az előzetesen kiválasztott program elindítása. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nyissa ki a vízcsapot. • Tisztítsa meg a vízcsapra felszerelt bemeneti szűrőt. • Ellenőrizze, hogy a nincs-e meghajolva a vízbevezető tömlő. • Helyezze be a hálózati csatlakozódugót a konnektorba. • Nyomja meg a START gombot. • Csukja be az ajtót. • Ellenőrizze az otthoni hálózat biztosítékait. • A program elindítását próbálja meg a "0" helyzetre beállítani. 	
Ha az edények szárítása nem tökéletes	<ul style="list-style-type: none"> • Nem elegendő az öblítőszer. • Víz marad az üregekben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Növelje az adagot *. • Az edényeket megdöntve helyezze be. 	
Ha az edények nem tökéletesen tiszták	<ul style="list-style-type: none"> • A vízszugár nem éri el az edények felületét. • Nem elegendő a mosogatószer. • Nem megfelelő program beállítása. • Beszorult permetezőkarok. • Eldugult szórófejek. • Nem megfelelő/túl régi mosogatószer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Úgy helyezze el az edényeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz. Az edényeket homorú felületükkel lefelé fordítva helyezze be. • A mosogatószer adagolását a gyártó utasításai szerint végezze. • Válasszon egy intenzívebb mosogatósi programot. • A permetezőkaroknak szabadon kell tudniuk forogni. • Távolítsa el a vízáramlást akadályozó szennyeződések *. • Használjon márkás, jó minőségű mosogatószert. 	
Homokszerű, illetve szemcsés maradványok	<ul style="list-style-type: none"> • Eltömődött szűrők. • Nem megfelelően behelyezett szűrők. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendszeresen ellenőrizze/alkalmanként tisztítsa ki szűrőket *. • Helyezze be megfelelően és rögzítse a szűrőt *. 	
A műanyagrészek elszíneződése	<ul style="list-style-type: none"> • Paradicsomlé/sárgarépa,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Az anyagtól függően szükség esetén használjon erősebb fehérítő hatású mosogatószert. 	
Lerakódások az edényeken	<ul style="list-style-type: none"> • kivehető • nem kivehető 	<ul style="list-style-type: none"> • Csíkok az edényeken/poharakon. • Csíkok/vonalak a poharakon. • Sóréteg az edényeken/poharakon. • A víz lágyítása nem megfelelő, meszes foltok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Növelje az öblítőszer mennyiségét *. • Csökkentse az öblítőszer mennyiségét *. • Zárja le jól a sótartályt *. • Változtasson a vízkeménység beállításán, szükség esetén adagoljon be regeneráló sót *.
Opálos/nem fényes poharak	<ul style="list-style-type: none"> • Nem tisztíthatók mosogatógépbén. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon megfelelő poharakat. 	
Rozsda az evőeszközökön	<ul style="list-style-type: none"> • Nem rozsdamentes acélból készültek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használjon megfelelő evőeszközöket. 	
A készülék hibáinak meghatározása	<ul style="list-style-type: none"> • A START jelzőlámpa villog. • F kijelző... (ha van). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a szűrőcsoport, és a vízellátás nincs-e megszakítva (szükség esetén tisztítsa meg a szűrőket *). Indítsa el újra a programot. Tartsa lenyomva a START gombot 2 másodpercig, amíg a START jelzőlámpa kialszik. Válassza ki újra a programot, és nyomja meg a START gombot. 	


Ha a fenti ellenőrzéseket követően a meghibásodás még mindig nem szűnt meg vagy ismét jelentkezik, kapcsolja ki a készüléket, és zárja el a vízcsapot, majd hívja fel a Vevőszolgálatot (lásd garancia).

A vevőszolgálat hívása előtt ellenőrizze, hogy tudja-e az alábbi adatokat:

- A meghibásodás jellegét.
- A készülék típus- és modelljelzését.
- A vevőszolgálat kódját, illetve az ajtóbelső jobb oldalán található öntapadós címkén szereplő vevőszolgálati számot.



A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa el az üzembe helyezési és a használati utasítást!

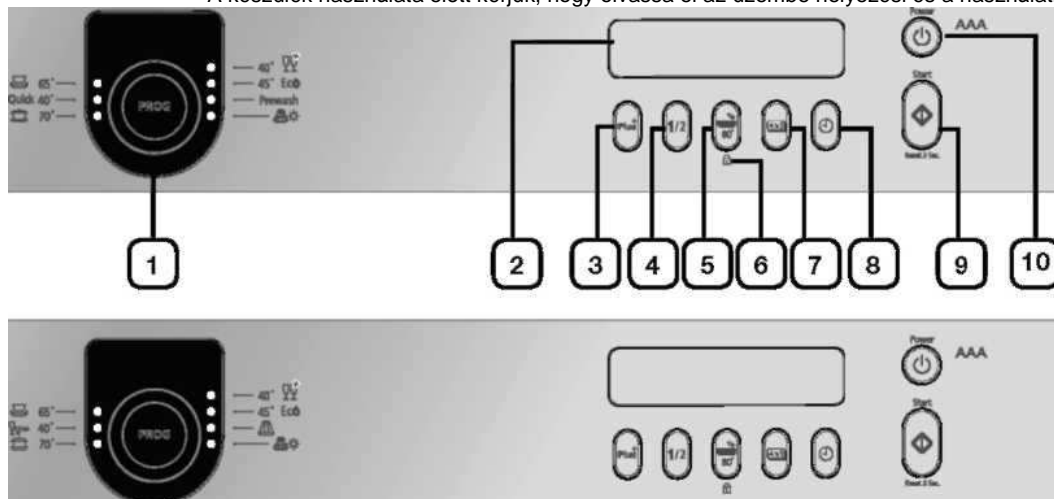

1. Programválasztó
2. Kijelző
3. Plusz szárítás, öblítés,
4. ½ adag (felső vagy alsó kosár)
5. Sterilizálás
6. gyerekszár
7. 4in1 tabletták használata
8. késleltetett indítás
9. START / STOP
10. főkapcsoló