Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó védjegye:	Hotpoint ARISTON
A készülék típusazonosítója:	**F73C.1/HA,F73C.1IX/HA, FQ73C.1/HA**
Kivitel:	beépíthető
Energiahatékonysági osztály: A hatékonyabb, G kevésbé hatékony	**A**
Fűtési funkció, amelyen az energiahatékonysági osztály meg van határozva	Süteménysütés
Energiafelhasználás (kWh/ciklus)	
hagyományos	kW/h
levegő áramoltatásos	kWh
A sütőtér hasznos térfogata (l):	58 liter
A villamos sütő mérete:	közepes
Sütési idő standard terhelésnél, a szabványos vizsgálatnak megfelelően:	perc
Zajszint:	---
Energia felhasználás, amikor a sütő nem végez melegítő tevékenységet	---
A legnagyobb tepsi mérete (cm^2)	
Névleges feszültség:	220-240 V 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	**I.** védőföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható
Névleges teljesítmény: (W)	2800
Grill teljesítmény: (W)	
CE	73/23/**CEE**, 1973. 02. 19 (Alacsony feszültség) és vonatkozó módosításai 89/336/**CEE**, 1989. 05. 03 (elektromágneses kompatibilitás) és vonatkozó módosításai 93/68/**CEE**, 1993. 07. 22 és vonatkozó módosításai 2002/40 **CE** Háztartási elektromos sütő címke

A forgalombahozó tanúsítja, hogy a fenti típusú készülékek megfelelnek az előírásoknak.

INDESIT Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni 47.60044
Fabriano (AN) ITALY

INDESIT Company Magyarország
Háztartástechnikai Kft.
1139.Budapest,
Pap Károly utca 4-6

GRX ELECTRO OUTLET

55789

Hotpoint ARISTON

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A
HOTPOINT ARISTON
F 73 C.1/HA, F 73 C.1 IX/HA, FQ 73 C.1/HA TÍPUSÚ SÜTŐKHÖZ

CE

Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a ***Hotpoint ARISTON*** termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét.
Kérjük, mielőtt használatba venné a készüléket, figyelmesen olvassa végig ezt a használati utasítást, hogy a legjobb teljesítményt érje el, minden lehetőséget megismerjen és elkerülje azokat a zavarokat, amelyek a nem szabályszerű használatból erednek!
Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és a készülék eladása, vagy elajándékozása esetén adja tovább az új tulajdonosnak! A használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez a használati útmutató többféle, hasonló típusú készülékre vonatkozik, ezért olyan funkciók leírását is tartalmazhatja, amelyek az Ön készülékén nem találhatók.

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezését az Ügyfélszolgálattal végeztesse. A szakszerűtlen üzembe helyezésből keletkező kár nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Az üzembe helyezés költségei a vásárlót terhelik.

A sütő nagy értékű háztartási gép. Saját érdekében célszerű időszakonként szakemberrel ellenőriztetni életvédelmi és működési szempontból. Így a súlyosabb hiba, vagy baleset megelőzhető. A készülék háztartási használatra készült.

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiek!
Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat őrizze meg

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés **4**
Elhelyezés 4
A sütő beszerelése 4
Szellőzés 5
Kiegyensúlyozás és rögzítés 5
Elektromos csatlakoztatás 6
A csatlakozó vezeték beszerelése 6
A vezeték hálózatra történő csatlakoztatása 6
Műszaki adatok 7
A készülék leírása **8**
Általános bemutatás 8
Kapcsoló tábla 8
Bekapcsolás és használat **8**
A sütő bekapcsolása 9
Hűtő szellőztetés 9
Sütő világítás 9
Sütési módok **9**
A forgónyárs használata 10
Sütési tanácsok 11
Sütési táblázat 12
Elektronikus sütő programozó **13**
A pontos idő beállítása 14
Az időmérő beállítása 14
Programozott sütés 14
A sütési időtartam beállítása 14
A sütési idő végének beállítása a sütési módhoz 15
A programozás törlése 15
Óvintézkedések és tanácsok **15**
Általános biztonság 16
A csomagoló anyag és a régi készülék kidobása 17
Környezetvédelem és energiatakarékossági tanácsok 17
Karbantartás és tisztítás **17**
A készülék kikapcsolása 17
A készülék tisztítása 17
A sütő ajtó tisztítása 18
A tömítés ellenőrzése 19
A sütő lámpa izzó cseréje 19
Ügyfélszolgálat **19**
Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat **20**

GRX ELECTRO OUTLET

Üzembe helyezés

! A készülék üzembe helyezése előtt kérjük figyelmesen olvassa végig ezt a használati útmutatót! Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről, a használatról, a karbantartásról és a biztonságról.

! Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót! A készülék továbbadása esetén mellékelje a használati útmutatót is a készülékhez!

Elhelyezés

! A csomagoló anyagot úgy tárolja, hogy azt gyermekek ne érhessék el! Fulladásveszély! (Lásd az *Óvintézkedések és tanácsok* című fejezetet!)

! A készüléket csak képzett szakember szerelheti be a használati útmutató utasításainak betartásával. A szakszerűtlen beszerelés következtében megsérülhetnek emberek, állatok és vagyontárgyak is károsodhatnak.

A sütő beszerelése

Ahhoz, hogy biztosítsa a beépíthető készülék megfelelő működését, a konyhabútornak megfelelő méretűnek kell lennie.

- A sütő mellett álló szekrény oldal lemezeinek hőállónak kell lenni.
- Különösen fontos ez a farost lemezből készült konyhaszekrényeknél, amelynél a ragasztónak 100°C-ig hőállónak kell lennie.
- A következő ábra a **munkalap alá** vagy **konyhasorba** történő beszereléshez szükséges kivágás méreteket mutatja:

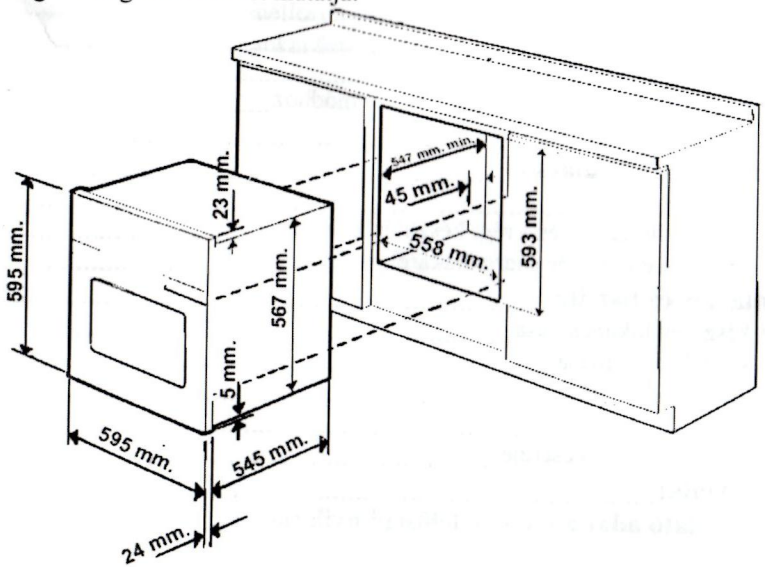

! A biztonsági utasításoknak megfelelően a készülék az elhelyezést követően nem érintkezhet elektromos részekkel.

! A típuscímkén megadott fogyasztási adatok a fent leírt módon történő beépítésre vannak megadva.

Szellőzés

A szellőzés biztosításának érdekében távolítsa el a bútor hátsó lemezét! A sütőt ajánlatos úgy beszerelni, hogy az két fa lemezen álljon; ha azonban a sütőt folyamatos alapra szereli egy legalább 45x560 mm-es nyílást kell hátul hagyni (*lásd az ábrákat*).

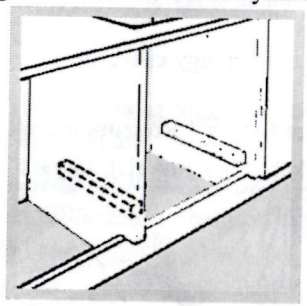

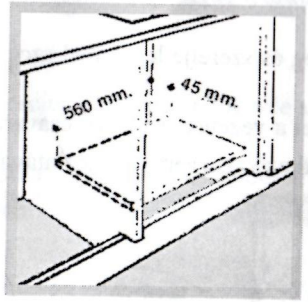

Kiegyensúlyozás és rögzítés

A készülék helyes kiegyensúlyozásához a sütő oldalán lévő 4 pántot a keret szegélyén lévő 4 lyuknak megfelelően helyezze el! Amennyiben a bútor oldalsó fala:

- 20 mm vastag: távolítsa el a pánt levehető részét (*lásd A ábra*)!
- 18 mm vastag: az első rovátkát használja, amelyre gyárilag van állítva (*lásd B ábra*)!
- 16 mm vastag: a második rovátkát használja (*lásd C ábra*)!

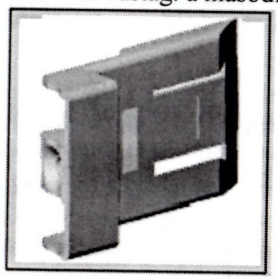

A ábra

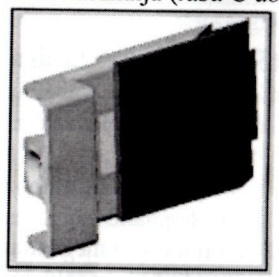

B ábra

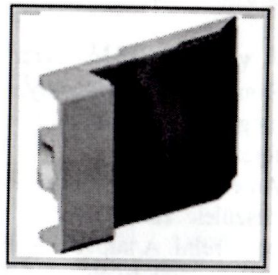

C ábra

A szekrényhez történő rögzítéshez nyissa ki a sütő ajtaját és rögzítse 4 darab csavar segítségével a szegély keretén lévő 4 darab furaton keresztül!

! Minden olyan részt, amely a készülék biztonságos működését biztosítja, úgy kell biztosítani, hogy csak szerszámmal lehessen megbontani azokat.

GRX ELECTRO OUTLET

Elektromos csatlakoztatás (Csak szakember végezheti!)

! A tripolár elektromos hálózati kábellel felszerelt sütőket váltakozó árammal történő használatra alakították ki, a sütőn található típuscímke és a használati útmutató végén található Vevőtájékoztató adatlap adatainak megfelelő feszültség és frekvencia értékekkel.

A csatlakozó vezeték beszerelése

1. Nyissa ki a csatlakozódobozt úgy, hogy csavarhúzót illeszt annak oldalsó pántjai alá és a csavarhúzó segítségével lenyomja azokat, hogy a fedelet levehesse (*lásd az ábrát*)!
2. Lazítsa meg és szerelje le a kábel szorító csavart, egy csavarhúzó segítségével (*lásd az ábrát*)!
3. Távolítsa el a vezeték érintkező csavarokat L-N-⏚! Rögzítse a drótokat a csavarfej alá a következő szín séma használatával: kék (N), barna (L), sárga-zöld (⏚)!

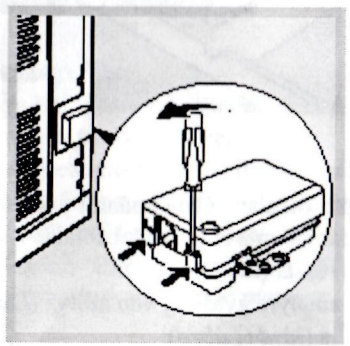

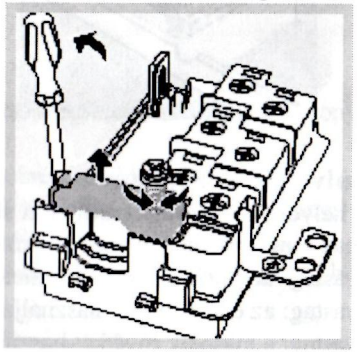

A vezeték hálózatra történő csatlakoztatása

Szereljen egy szabványos csatlakozó dugót a kábelhez, amely megfelel a típuscímkén megadott terhelésnek (lásd a *Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat* című fejezetet)!

Amennyiben a készüléket közvetlenül a hálózathoz kívánja csatlakoztatni, úgy a készülék és a hálózat közé egy legalább 3mm-es kontaktnyílású kapcsolót kell beszerelni. A kapcsolónak meg kell felelnie a megadott terhelésnek és az érvényben lévő előírásoknak (nem szakíthatja meg a zöld-sárga földelő vezetéket).

A hálózati kábelt úgy kell elhelyezni, hogy ne érjen 50°C-nál nagyobb melegedésű helyhez.

! A szerelőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az elektromos csatlakoztatás megfelelően és a biztonsági előírások betartásával történt.

A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:

- A készülék földelt és a csatlakozó dugó megfelel az érvényben lévő előírásoknak.
- Az aljzat elbírja a készülék maximális teljesítményét, amely a típuscímkéről olvasható le (lásd a *Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat* című fejezetet)!
- A feszültségnek a típuscímkén olvasható értékek közé kell esnie (lásd a *Vevőtájékoztató adatlap, megfelelőségi nyilatkozat* című fejezetet)!
- Az aljzat kompatíbilis a készülék csatlakozó dugójával. Amennyiben az aljzat nem kompatíbilis a készülék csatlakozó dugójával, hívjon engedélyezett szakembert a cseréjéhez (lásd az *Ügyfélszolgálat* című fejezetet)! Ne használjon hosszabbítót vagy többszörös aljzatot!

! A csatlakozódugónak és az aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie akkor is, amikor a készülék már a helyén áll.

! Ügyeljen arra, hogy a kábel ne legyen megtörve, vagy összenyomódva!

! Rendszeresen ellőrizze a hálózati kábelt, amit kizárólag megbízott szakember cserélhet ki (lásd az *Ügyfélszolgálat* című fejezetet)!

! **A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben a fenti előírásokat figyelmen kívül hagyják.**

Műszaki adatok

Méretek	Szélesség: 43,5 cm Magasság: 32 cm Mélység: 40 cm
Térfogat	56 liter
Méretek*	Szélesség: 43,5 cm Magasság: 32 cm Mélység: 41,5 cm
Térfogat*	58 l
Elektromos csatlakoztatás	Feszültség: 220-240V ~ 50 Hz Maximális teljesítmény 2800 W (lásd a típuscímkét)
Energia címke	A 2002/40/EC irányelv szerint az elektromos sütők címkézéséről. EN 50304 szabályozás szerint. Energia fogyasztás Hagyományos sütési módnál Nyilatkozott energia fogyasztás: Sütemény sütés üzemmód

GRX ELECTRO OUTLET

A készülék leírása

Általános bemutatás

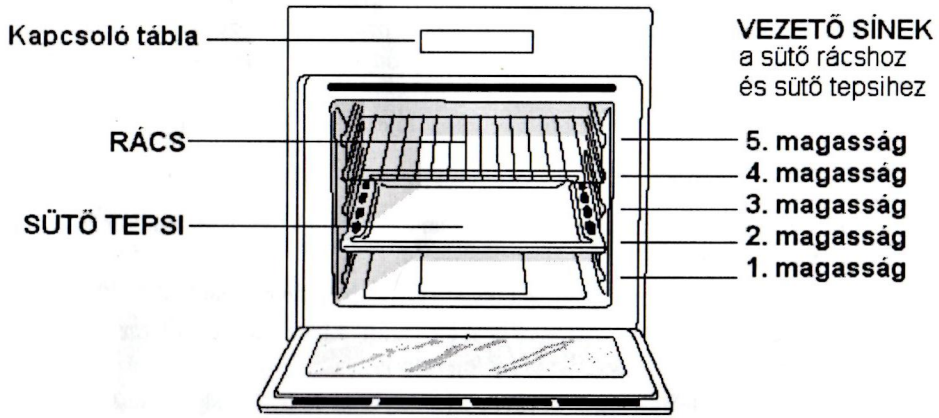

Kapcsolótábla

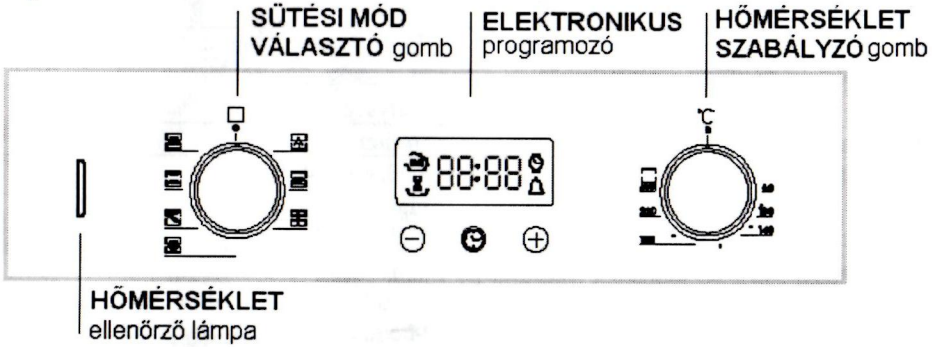

Bekapcsolás és használat

! A sütő első használata előtt állítsa a hőmérséklet szabályzót a legmagasabb állásba és hagyja bekapcsolva üresen a sütőt legalább fél óráig! Ezután nyissa ki a sütő ajtaját és szellőztesse ki a helyiséget! A szag, amelyet a kezdeti használatnál érezhet, azoknak az anyagoknak az elpárolgása, amelyeket arra használtak, hogy megvédjék a sütőt a beszerelésig.

GRX ELECTRO OUTLET

A sütő bekapcsolása

1. Állítsa be a kívánt sütési módot a SÜTÉSI MÓD VÁLASZTÓ gomb elforgatásával!
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb elforgatásával! A *Sütési táblázatban* megtalálja az egyes sütési módhoz az ajánlott hőmérséklet beállításokat.
3. A HŐMÉRSÉKLET ellenőrző lámpa világítása azt jelzi, hogy a sütő melegszik a beállított hőmérsékletre!
4. A sütési folyamat közben a következőket teheti:

- megváltoztathatja a sütési módot a SÜTÉSI MÓD VÁLASZTÓ gomb elforgatásával.
- megváltoztathatja a hőmérsékletet HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓ gomb elforgatásával.
- bármikor kikapcsolhatja a sütést a SÜTÉSI MÓD VÁLASZTÓ gomb „0" pozícióra történő forgatásával

! Üzemelés közben ne tegyen semmit a sütő aljára, mert megsérülhet a zománc!

! Az edényeket mindig a megfelelő vezető sínekbe tolt rács(ok)ra (a sütő tartozéka) helyezze!

Hűtő szellőztetés

A sütő külső részének lehűtéséhez néhány típust felszereltek hűtő ventillátorral, amely automatikusan bekapcsol, ha a sütő forró. A sütés közben a ventillátor folyamatosan üzemel és levegő áramlás zaja hallható a sütő ajtó és a kapcsolótábla között.

! A sütés befejezése után a ventillátor bekapcsolva marad, amíg a sütő megfelelően lehűl.

Sütővilágítás

A sütővilágítást a SÜTÉSI MÓD VÁLASZTÓ gomb pozícióra történő forgatással kapcsolhatja be. A világítás bármelyik sütési mód kiválasztásakor bekapcsol.

Sütési módok

! A hőmérsékletet valamennyi sütési módnál 60°C és max között állíthatja be, kivéve:

- a GRILL sütési módnál az ajánlott hőmérséklet beállítás MAX
- a CSŐBEN SÜTÉS módnál ne állítson be 200°C-nál magasabb hőmérsékletet!

HAGYOMÁNYOS sütési mód

Ennél a funkciónál a sütő felső és alsó fűtőelemei is bekapcsolnak. Ha a hagyományos sütési móddal süt, csak egy serpenyőt vagy egy sütő tepsit használjon egyszerre, mert különben a hő eloszlás egyenetlen lesz.

LÉGKEVERÉSES SÜTÉS mód

A fűtőelemek (alsó, felső és kör alakú) és a ventilátor is bekapcsolnak. Mivel a hő állandó és egyenletes marad a sütőben, a levegő egyenletesen süti meg és pirítja az ételek teljes felületét. Maximum 2 sütési szintet használhat egyszerre.

GRILL sütési mód

A felső fűtőelem és a forgónyárs (típustól függően) kapcsol be. A grill leginkább olyan ételek sütésére alkalmas, amelyek magas hőmérsékletet igényelnek. Mindig csukott sütőajtóval grillezzen!

CSŐBEN SÜTÉS mód

A felső fűtőelem, a ventilátor és a forgónyárs (típustól függően) kapcsol be. A funkciók e kombinációja növeli a fűtő elem hősugárzás hatékonyságát a levegő cirkuláció következtében a sütő minden részében egyenletes a hőmérséklet alakul ki. Ez segít megakadályozni, hogy az ételek felülete megégjen, azt azonban lehetővé teszi, hogy a hő behatoljon az ételbe. Mindig csukott sütőajtóval használja ezt a sütési módot!

PIZZA sütési mód

Az alsó, a kör alakú fűtőelemek és a ventillátor bekapcsolnak. Ez a kombináció gyorsan felmelegíti a sütőt, a készülék által használt nagy mennyiségű energiának köszönhetően, amely jelentős, főleg alulról hőt eredményez. Egyszerre csak egy tepsit vagy rácsot használjon! Ha mégis többet használna, a sütési folyamat felénél cserélje meg azokat!

SÜTEMÉNY sütési mód

A hátsó fűtőelem és a ventilátor bekapcsolnak, kíméletes hőt biztosítva egyenletesen elosztva a sütőben. Ez a sütési mód érzékeny ételek sütéséhez ideális, különösen olyan süteményekhez, amelyeknek fel kell jönniük, és néhány sütemény fajta 3 szinten, egy időben történő elkészítéséhez ideális.

A forgónyárs használata

(típustól függően)

A forgónyárs használatakor ügyeljen a következőkre:

a) Helyezze be a zsírfelfogó serpenyőt a legalsó tepsi tartó sínbe!

b) Helyezze a speciális forgónyárs tartót a harmadik sínbe és illessze a nyársat helyére a sütő hátsó oldalán középen lévő lyukon keresztül!

c) A nyárs elindításához állítsa a SÜTÉSI MÓD VÁLASZTÓ kapcsolót a vagy a állásba!

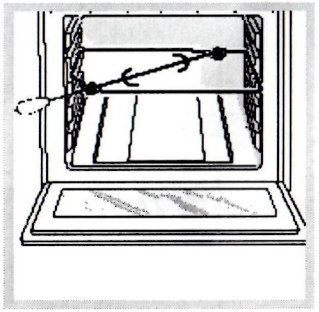

Sütési tanácsok

! A légkeveréses sütési mód használatakor ne tegye az ételt az 1 és 5 magassági szintre, mert a legalsó és a legfelső magassági szintet túl sok közvetlen hő éri és így az érzékenyebb ételek megéghetnek.

! A GRILL és CSŐBEN SÜTÉS sütési módok és a forgónyárs használatakor helyezze a zsírserpenyőt az 1 magassági szintre a zsiradékok felfogásához és a füst megakadályozásához!

LÉGKEVERÉSES SÜTÉS

- A 2 és 4 magassági szintet használja, és a több hőt igénylő ételt tegye a 2 magassági szintre!
- A tepsit az alsó, a rácsot a felső magassági szintre helyezze!

GRILL

- A rácsot a 3 vagy 4 magassági szintre helyezze! Az ételt a rács közepén helyezze el!
- Ajánlatos a maximális teljesítmény használata. A felső fűtőelemet a termosztát szabályozza, így nem világít folyamatosan pirosan.

PIZZA

- Könnyű alumínium pizza sütőserpenyőt használjon és helyezze a sütőrácsra, ami tartozéka a sütőnek! Ha zsírfelfogó serpenyőt használ, meghosszabbodik a sütési idő, amely megnehezíti egy ropogós kéreg képződését.
- Ha a pizzán sok feltét van, ajánlatos a mozarella sajtot a sütési idő felénél a pizza tetejére helyezni.

GRX ELECTRO OUTLET

Sütési táblázat

Választógomb állása	Az étel fajtája	Súly (kg)	A sütő aljától számított magassági szint	Elő-melegítési idő (perc)	Termosztát gomb állása	Sütési idő (perc)
Hagyományos mód	Kacsa	1	3	15	200	65-75
	Borjúsült	1	3	15	200	70-75
	Sertéssült	1	3	15	200	70-80
	Keksz	-	3	15	180	15-20
	Aprósütemény	1	3	15	180	30-35
Légkeveréses üzemmód	Pizza (2 szinten)	1	2 és 4	15	230	15-20
	Lasagne	1	3	10	180	30-35
	Bárány	1	2	10	180	40-45
	Csirke+burgonya	1+1	2 és 4	15	200	60-70
	Makréla	1	2	10	180	30-35
	Gyümölcsös sütemény	1	2	10	170	40-50
	Krémes sütemény (2 szinten)	0.5	2 és 4	10	190	20-25
	Keksz (2 szinten)	0.5	2 és 4	10	180	10-15
	Piskóta (1 szinten)	0.5	2	10	170	15-20
	Piskóta (2 szinten)	1	2 és 4	10	170	20-25
	Csokis süti	1.5	3	15	200	25-30
Grill üzemmód	Nyelvhal és tintahal	1	4	-	Max	8-10
	Tintahal és garnéla kebab	1	4	-	Max	6-8
	Tőkehal filé	1	4	-	Max	10
	Grillezett zöldségek	1	3 vagy 4	-	Max	10-15
	Borjú sült	1	4	-	Max	15-20
	Hús szelet	1	4	-	Max	15-20
	Hamburger	1	4	-	Max	7-10
	Makréla	1	4	-	Max	15-20
	Melegszendvics	4 db.	4	-	Max	2-3
	Forgónyárson sültek (típustól függően)					
	Borjú nyárson	1.0	-	-	Max	80-90
	Csirke nyárson	1.5	-	-	Max	70-80
	Bárány nyárson	1.0	-	-	Max	70-80
Csőben sütés	Grill csirke	1.5	2	10	200	55-60
	Tintahal	1.5	2	10	200	30-35
	Forgónyárson sültek (típustól függően)					
	Borjú nyárson	1.5	-	10	200	70-80
	Bárány nyárson	1.5	-	10	200	70-80
	Csirke (nyárson)	1.5	-	10	200	70-75
	+ burgonya (sült)	-	2	10	200	70-75
Pizza mód	Pizza	0.5	3	15	220	15-20
	Marhasült	1	2	10	220	25-30
	Csirke	1	2 vagy 3	10	180	60-70
Sütemény mód	Lepény	0.5	3	15	180	20-30
	Gyümölcs süti	1	2 vagy 3	15	180	40-45
	Gyümölcs torta	0.7	3	15	180	40-50
	Piskóta	0.5	3	15	160	25-30
	Töltött palacsinta (2 szinten)	1.2	2 és 4	15	200	30-35
	Aprósütemény (2 szinten)	0.6	2 és 4	15	190	20-25
	Sajt felfújt (2 szinten)	0.4	2 és 4	15	210	15-20
	Krémes felfújt (3 szinten)	0.7	1 és 3 és 5	15	180	20-25
	Keksz (3 szinten)	0.7	1 és 3 és 5	15	180	20-25
	Habcsók (3 szinten)	0.5	1 és 3 és 5	15	90	180

Elektronikus sütő programozó

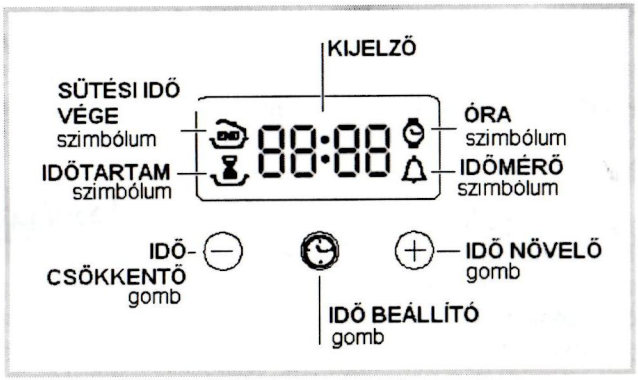

GRX ELECTRO OUTLET

A pontos idő beállítása

! A pontos időt a sütő bekapcsolt és kikapcsolt állapotában is beállíthatja, feltével, hogy a sütési idő végének időpontja nincs beprogramozva.

Miután csatlakoztatta a készüléket az elektromos hálózatra, vagy áramszünet után a szimbólum és a KIJELZŐN a négy számjegy villogni kezd.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a szimbólum és a négy számjegy a kijelzőn villogni kezd!
2. A "+" és "-" gombok használatával állítsa be a pontos időt; amennyiben a gombot nyomva tartja, a kijelzőn sokkal gyorsabban változnak az értékek, így a kívánt értéket gyorsabban és egyszerűbben állíthatja be.
3. Várjon 10 másodpercet vagy nyomja meg ismét a gombot a beállítás elmentéséhez!

Az időmérő beállítása

! Az időmérő nem kapcsolja ki vagy be a sütőt, csak hangjelzést ad a beállított idő lejárta után.

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a szimbólum és a három számjegy a kijelzőn villogni kezd!
2. A "+" és "-" gombok használatával állítsa be a kívánt időt; amennyiben a gombot nyomva tartja, a kijelzőn sokkal gyorsabban változnak az értékek, így a kívánt értéket gyorsabban és egyszerűbben állíthatja be.
3. Várjon 10 másodpercet vagy nyomja meg ismét a gombot a beállítás elmentéséhez!

A kijelzőn megkezdődik az idő visszaszámlálása. A beállított idő lejárta után hangjelzés hallható.

Programozott sütés

! A programozás előtt állítsa be a kívánt sütési módot!

A sütési időtartam beállítása

1. Nyomja meg többször a gombot, amíg a szimbólum és a három számjegy a KIJELZŐN villogni kezd!
2. A "+" és "-" gombok használatával állítsa be a kívánt sütési időtartamot; amennyiben a gombot nyomva tartja, a kijelzőn sokkal gyorsabban változnak az értékek, így a kívánt értéket gyorsabban és egyszerűbben állíthatja be.

3. Várjon 10 másodpercet vagy nyomja meg ismét a gombot a beállítás elmentéséhez!
4. A beállított idő lejárta után az „END" szó jelenik meg a KIJELZŐN, a sütő abbahagyja a sütést és egy akusztikai jelzés hallható.

Példa:
Most de. 9.00 óra van és Ön 1 óra 15 perc sütési időt programoz be. A sütés 10:15-kor automatikusan kikapcsol.

A sütés idő végének beállítása a sütési módhoz

! A sütési időtartamot be kell állítani a sütési idő végének beállítása előtt.

1. Kövesse "A sütési időtartam beprogramozása" című fejezet 1-3 lépéseit!
2. Ezután nyomja meg a gombot, amíg a szimbólum és a négy számjegy a KIJELZŐN villogni kezd!
3. A "+" és "-" gombok használatával állítsa be a kívánt sütési idő vége időpontot; amennyiben a gombot nyomva tartja, a kijelzőn sokkal gyorsabban változnak az értékek, így a kívánt értéket gyorsabban és egyszerűbben állíthatja be.
4. Várjon 10 másodpercet vagy nyomja meg ismét a gombot a beállítás elmentéséhez!
5. A beállított idő lejárta után az „END" szó jelenik meg a KIJELZŐN, a sütő abbahagyja a sütést és egy akusztikai jelzés hallható.

A és a gombok világítása jelzi, hogy a sütő programozva van. A KIJELZŐN felváltva a sütési időtartam és a sütési idő vége jelenik meg.

A programozás törlése

A programozás törléséhez a következőképpen járjon el:

- Nyomja meg a gombot, amíg a törlendő beállításnak megfelelő szimbólum és a kijelzőn lévő számjegyek abbahagyják a villogást! Nyomja meg a „." gombot, amíg a 00:00 számok jelennek meg a kijelzőn!
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+" és „-„ gombokat! Ekkor az összes korábbi beállítás törlődik, beleértve az időmérő beállításokat is.

Óvintézkedések és tanácsok

! A készüléket a nemzetközi biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották. Ezeket, a figyelmeztetéseket biztonsági okokból írjuk le kérjük, figyelmesen olvassa el azokat!

GRX ELECTRO OUTLET

Általános biztonság

- Ezt a készüléket nem-ipari, hanem otthoni használatra tervezték és nem szabad módosítani a tulajdonságait és a műszaki jellemzőit.
- Ne állítsa fel a készüléket szabad téren, még akkor sem, ha fedett helyről van szó; veszélyes a készüléket eső és vihar hatásának kitenni!
- A készülék elmozdításkor mindig használja a sütő oldalán található fogantyúkat!
- Soha ne érintse meg és ne üzemeltesse a készüléket mezítláb, nedves kézzel, vagy ha nedves, vizes talajon áll!
- A készüléket csak felnőttek használhatják kizárólag ételek főzésére ennek az útmutatónak az előírásai alapján. Soha ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel!
- **A készülék használata közben a fűtőelemek és a sütő ajtó nagyon forró lehet. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg ezeket a részeket, és tartsa távol a gyermekeket!**
- Kerülje el, hogy kisebb készülékek hálózati kábele a készülék forró felületeivel érintkezzen!
- Ne takarja le a szellőző, vagy hő kibocsátó nyílásokat!
- Az ajtó fogantyút mindig a közepénél fogja meg: a vége forró lehet!
- Mindig használjon konyhai kesztyűt, ha edényt tesz a sütőbe, vagy vesz ki onnan!
- Ne fektessen a készülék aljára alufóliát!
- Ne tegyen gyúlékony anyagokat a sütőbe: ha véletlenül bekapcsolja a sütőt, meggyulladhatnak!
- Mindig győződjön meg arról, hogy az üzemeltető gombok "●"/"○" állásban vannak, ha nem használja a készüléket!
- Ne a kábelnél fogva és a készülék elmozdításával húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból!
- Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket a csatlakozódugó kihúzásával!
- Ha a készüléke nem üzemel megfelelően, ne próbálja meg a hibát saját kezűleg megjavítani! Ez balesetveszélyes és a készülék is károsodhat. (Lásd az *Ügyfélszolgálat* című fejezetet!)
- Ne tegyen nehéz tárgyakat a nyitott sütő ajtóra!
- A készüléket nem használhatják gyermekek vagy sérült személyek (fizikailag, vagy mentálisan), vagy olyan személyek, akik nem ismerik a készülék használati módját. Az ilyen személyek csak abban az esetben használhatják a készüléket, ha valaki gondoskodik a biztonságukról.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel!

A csomagoló anyag és a régi készülék kidobása

- Csomagolóanyag megsemmisítése: Tartsa be a helyi előírásokat, így a csomagolás újrahasznosítható.
- A régi készülék kidobása: Az elszállítási időpontokról, vagy a gyűjtőhelyekről érdeklődjön a helyi államigazgatási hivatalnál!
- Mielőtt kidobná a készüléket, tegye használhatatlanná, úgy, hogy miután leválasztotta a készüléket az elektromos hálózatról, elvágja a hálózati kábelt!
- Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni.
- A régi gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásukat.
- Az áthúzott "szemeteskuka" jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni.

- A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhelyezését illetően.

Környezetvédelem és energiatakarékossági tanácsok

- A készülék a késő délutáni és a kora reggeli órák közé eső időszakban való használatával csökkentheti az elektromos szolgáltatókra jutó terhelést.
- A GRILL és CSŐBEN SÜTÉS sütési módot mindig csukott sütőajtóval használja! Így nemcsak kitűnő eredményeket érhet el, hanem energiát is megtakaríthat (körülbelül 10%)!
- Tartsa mindig tisztán a tömítést és ellenőrizze ez állapotát, hogy jól felfekszik-e az ajtóra, hogy ne illanhasson el a meleg levegő!

Karbantartás és tisztítás

A készülék kikapcsolása

Minden tisztítási- és karbantartási művelet előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról!

A készülék tisztítása

- A zománcozott részeket, a rozsdamentes acél külső részeket illetve a gumi tömítéseket langyos vízzel és semleges tisztítószerrel átitatott szivaccsal tisztítsa! Amennyiben a foltok nehezen eltávolíthatóak, kizárólag speciális tisztítószert használjon! A tisztítás után ajánlatos a felületet áttörölni és alaposan szárazra törölni. Soha ne használjon súrolószert vagy egyéb agresszív tisztítószert!

GRX ELECTRO OUTLET

- A sütő belsejét a használat után azonnal, még langyos állapotban tisztítsa meg meleg vízzel és mosogatószerrel! Alaposan öblítse le a mosogatószert és gondosan szárítsa meg a belső részt! Ne használjon agresszív tisztítószert!
- A tartozékokat ugyanúgy mosogatja el, mint a mindennapi edényeket (akár mosogatógépben is).

! Ne használjon gőzkészülékeket, vagy nagy nyomású tisztító gépet a sütő tisztításához!

A sütő ajtó tisztítása

Rendszeresen tisztítsa az ajtó üveg részét nem agresszív tisztítószerrel és szivaccsal majd törölje szárazra egy puha rongy használatával! Ne használjon durva súroló anyagokat vagy éles tárgyakat, mert ezek megsérthetik az üveg felületét és ez az üveg töréséhez vezethet.

Az alaposabb tisztításhoz leveheti az ajtót. Ehhez a következőképpen járjon el:

1. Nyissa ki teljesen az ajtót (*lásd az ábrát*)!

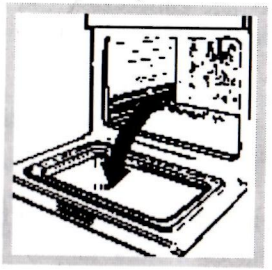

2. Emelje meg és fordítsa el a két csuklópánton található kis fogantyúkat (*lásd az ábrát*)!

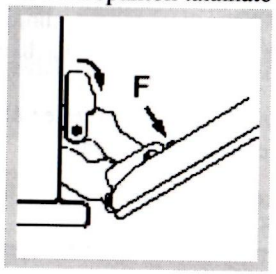

3. Fogja meg az ajtót a két külső oldalánál, csukja be félig lassan, de nem teljesen! Oldja ki az ajtót az **F** kapocs megnyomásával és húzza önmaga felé, kihúzva a helyéről (*lásd az ábrát*)! Szerelje vissza az ajtót a fenti lépések fordított sorrendjében!

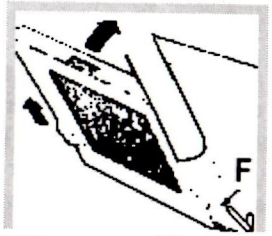

A tömítés ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítés állapotát! Amennyiben megsérülne a tömítés, hívja a legközelebbi Ügyfélszolgálatot (lásd az *Ügyfélszolgálat* című fejezetet)! Ne használja a sütőt, amíg a tömítés nincs megjavítva!

A sütő lámpa cseréje

A sütő lámpa cseréjéhez a következőképpen járjon el:

1. Távolítsa el a lámpa tartóról az üveg fedőt egy csavarhúzó segítségével!
2. Csavarja ki az izzót és cserélje ki egy ugyanolyan izzóra: 25 W teljesítmény, típus E 14!
3. Helyezze vissza az üveg fedőt és ügyeljen a tömítés megfelelő helyzetére *(lásd az ábrát)*!

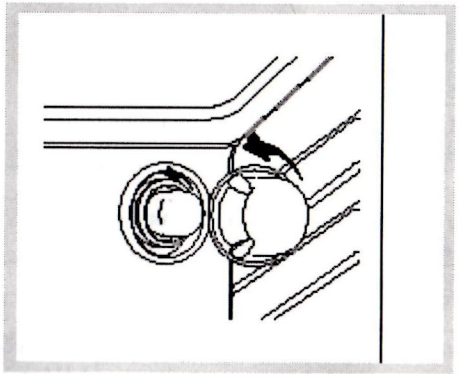

Ügyfél szolgálat

Kérjük, adja meg a következő információkat:

- A típusszámot (Mod.).
- A gyártási számot (S/N).

Az utóbbi kettő információ a készüléken/csomagoláson található típuscímkéről olvashatók le.

GRX ELECTRO OUTLET