MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vision DMO700 mikrohullámú sütőhöz

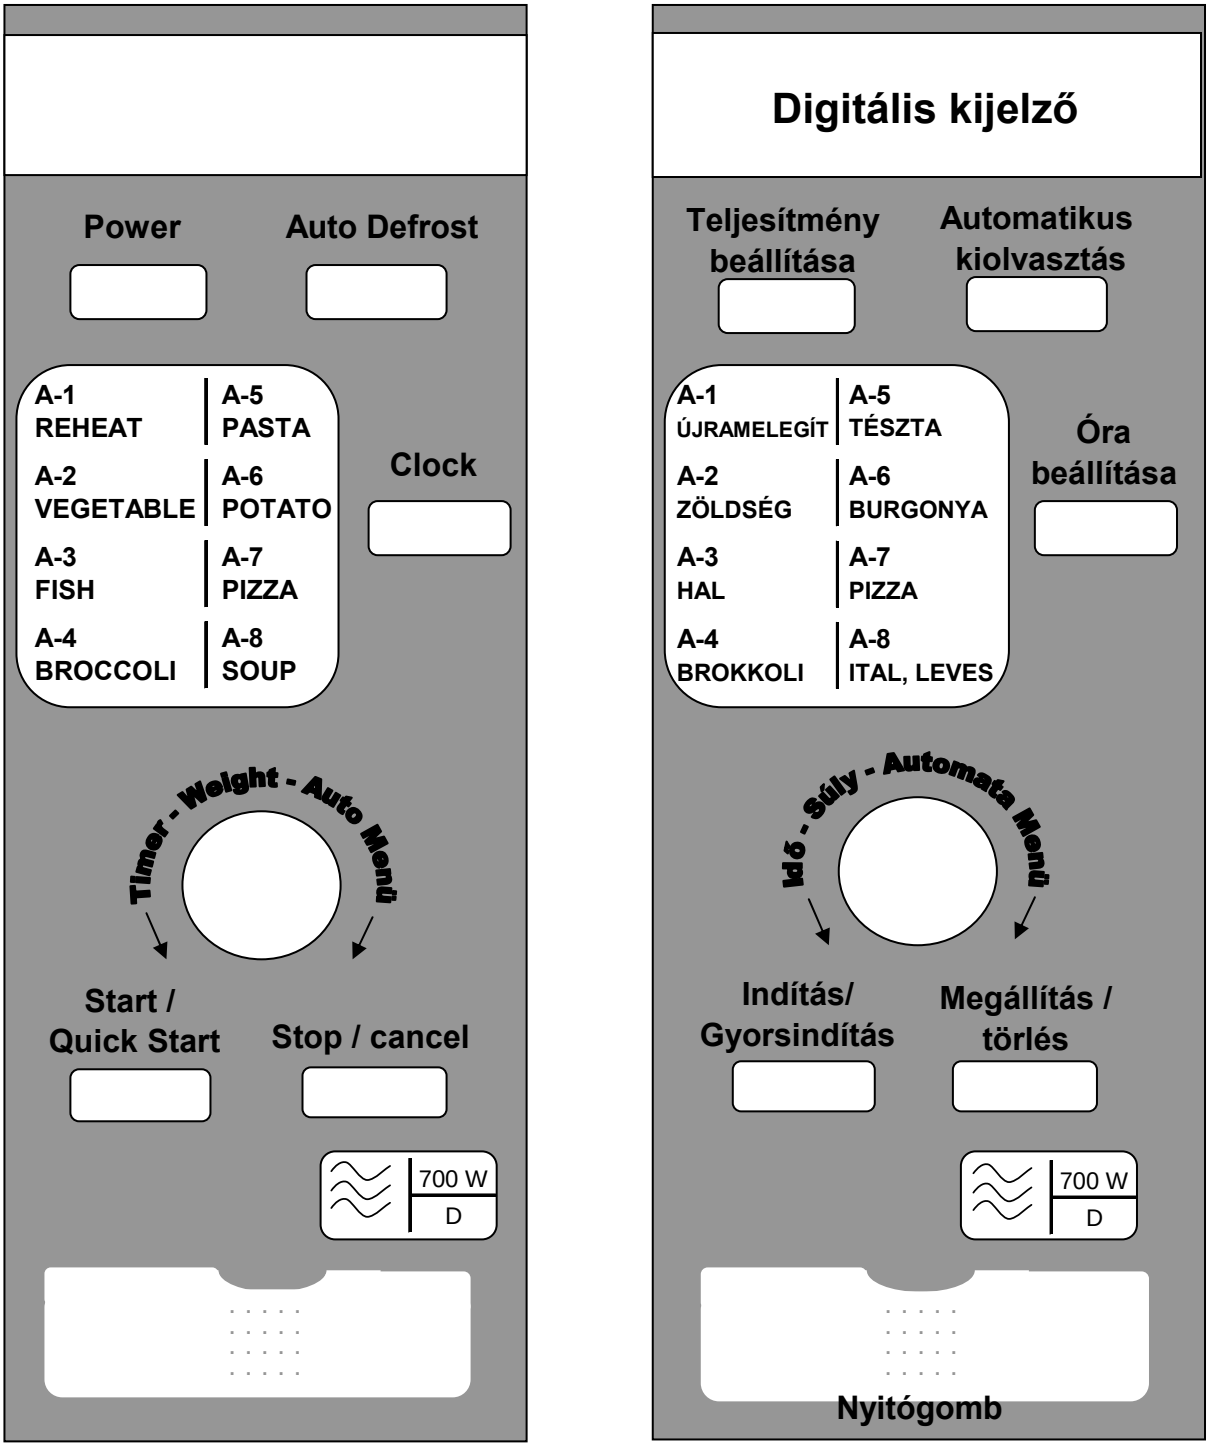

Melegítés

1, STOP/ cancel gomb megnyomásával indítjuk.
2, Az ételnek vagy receptnek megfelelően állítsa be a mikrohullámú teljesítményét.
3, Állítsa be a sütési időt.
4, Indítsa el a sütőt.

Alapesetben a sütő teljes teljesítménnyel (100%) süt. Sok recept azonban ennél kisebb teljesítményt ír elő.
A teljesítmény 5 fokozatban állítható 700W – 70W között.
POWER gombbal ki tudjuk választani a teljesítményt.

Az alábbi fokozatokat a POWER gomb többszöri megnyomásával érheti el.

100% - 700W
80% - 560W
50% - 350W
30% - 210W
10% - 70W

Ha kiválasztotta a megfelelő teljesítményt, nyomja meg a START gombot, ezzel rögzíti a kívánt teljesítményt, majd a gomb elforgatásával beállíthatja az időt, START gomb ismételt megnyomásával elindítja a készüléket.

Példa: 50% teljesítményszinten 10 percig kíván melegíteni.

- 3X nyomja meg a POWER gombot. 50% lát a kijelzőn
- nyomja meg a START gombot
- állítsa be az időt, jobbra fordítsa el a gombot. 10:00 lát a kijelzőn
- nyomja a Start gombot az elindításhoz.

Gyorsmelegítés

Ez a főzési mód akkor hasznos, ha valamit teljes energiával 30 másodpercen belül akar főzni!

1. Tegye be a forgotányér gyűrűjét, tegye rá az üvegtálcát. A tálcának biztonságosan kell ülnie a gyűrűn.
Ezek nélkül nem használhatja a mikrosütőt.
Csukja be az ajtót
2. Nyomja meg a **Quick Start** gombot. A kijelző 0:30-at mutat.
3.Nyomja meg a **Quick Start** gombot ismét addig, amíg a kijelző a kívánt időt mutatja. Az idő 30mp-ként állítható.
A sütő világít a tányér forog. A sütés végén a gép 4-et sípol.

Automatikus, előre beprogramozott ételek melegítése:

A készülék ki tudja számítani különböző ételek sütési idejét. Ehhez elég ha kiválasztja az étel fajtáját és beállítja a étel súlyát. Az automatikus sütés (mikrozás) maximális teljesítményen történik.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Újra melegítés	**200g**	**400g**	**600g**					
Zöldség	**200g**	**300g**	**400g**					
Hal	**250g**	**350g**	**450g**					
Brokkoli	**250g**	**350g**	**450g**					
Tészta	**50g**	**100g**						
Burgonya	**200g**	**400g**	**600g**					
Pizza	**200g**	**400g**						
Ital, Leves	**200ml**	**400ml**						

Példa: 450g HAL melegítése

- A középen található gombot forgassa el jobbra, a kijelzőn megjelenik A-1 felirat, addig forgassa jobbra a gombot amíg a kijelzőn megjelenik az A-3 felirat (HAL).
- START gombot nyomja meg, (ezzel rögzítjük a hal melegítési funkciót).
- Ismét a középen található gombot forgassa el jobbra amíg a kijelzőn megjelenik a 450 felirat.
- A START gombbal elindítja a melegítést.

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA (CLOCK)

1. Nyomja meg a **Clock** gombot egyszer. A kijelző villogni kezd, állítsa be a pontos órát a középen található gomb elforgatásával.
2. Nyomja meg a **Clock** gombot a perc beállításához.
3. A kijelző villogni kezd, állítsa be a pontos percet a középen található gomb elforgatásával.
4. Ha beállította az órát nyomja meg a **Clock** gombot, hogy az óra elinduljon.

Automatikus kiolvasztás (AUTO DEFROST)

A készülék két féle kiolvasztási funkcióval rendelkezik.

1. kiolvasztás súly alapján (DEF 1)
2. kiolvasztás idő alapján (DEF 2)

1. kiolvasztás súly alapján DEF 1

- Nyomja meg az Auto Defrost gombot. kijelzőn a DEF1 látja.
- Középen található gomb elforgatásával beállíthatja az olvasztani kívánt súlyt. beállítható súly: 100g-2000g
- A START gomb megnyomásával elindul az olvasztás.

Példa:

- Nyomja meg az AUTO DEFROST gombot
  Válassza ki a súlyt 1200g = 30:00 perc olvasztást jelent.

2. **kiolvasztás idő megadásával DEF 2**

- Nyomja meg 2X az Auto Defrost gombot. kijelzőn a DEF2 látja.
- Középen található gomb elforgatásával beállíthatja az olvasztani kívánt időt. beállítható idő: 0:05-95:00
- A START gomb megnyomásával elindul az olvasztás.

Mikrohullám használata:

- Ez a készülék csak ételek főzésére használható, nem ajánljuk ipari célra!
- Soha ne használja ruhaszárításra, vagy egyéb nem ételkészítés céljára!
- Ne hagyja a mikrosütőt őrizetlenül működés közben!
- Figyeljen, hogy fém tárgy ne kerüljön a mikrosütőbe! (pl: fém főzőedény, tányér vagy tálca, drótháló ,fém hőmérő stb.)

Megjegyzés
Fokozottan ügyeljen az alábbiakra is:
- Figyeljen, ha papírt, műanyagot, fát vagy egyéb gyúlékony anyagot tesz a sütőbe, mert lángra kaphat
- Olajat vagy zsírt ne melegítsen a sütőben

- Csak mikrohullámra készült folpackot használjon és levételkor figyeljen, hogy a hőtől meg ne égjen
- Csak mikrohullámú sütőre készült popcornt süssön benne!

- Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet amíg működik!
- A gépet csak felnőttek használhatják, ne engedjenek kisgyermeket a közelébe működés közben!

Tároló edények

A belső nyomás robbanást okozhat a zárt tárolóedényben, ezért ne használja a következőket a mikrosütőben:
- Zárt üvegek, vacuum tárolók, egész tojás, mogyoró
Mindig lyukassza ki a zöldségek és gyümölcsök héját, úgy mint a krumplit!

Forralás

- Ha mikrosütőben forraljuk a folyadékokat, kifuthatnak amikor kivesszük őket a sütőből
- Használjon olyan edényt aminek a teteje szélesebb az aljánál

Kicsomagolás, üzembe helyezés

1.Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy az ajtó jól záródik. A sérült ajtón át elszökik a mikrohullám.
Ellenőrizze, hogy minden csomagot kivett-e a gépből.
2.Keressen sima felületű helyet a készülékének, távol a sugárzó hőtől és minden nagyon hideg helytől.
Legyen 10 cm hely a gép körül és 10 cm fölötte, hogy a meleg levegő távozni tudjon
Ezt a készüléket nem lehet beépíteni!
3. Dugja be a sütőt a konnektorba.
4. Tegye be a forgótányér gyűrűjét a készülékbe, tegye rá az üvegtányért.

Ellenőrizze főzőedényeit

A legtöbb hőálló, nem fém főzőedény biztonságosan használható a mikrosütőben. Ha nem biztos az edénye alkalmasságában, végezze el a következő tesztet.

1 Tegye az edényt a sütőbe egy pohár víz mellé majd csukja be az ajtót
2 Nyomja meg a QUICK START gombot egyszer. Ez 30 mp-ig melegíti a vizet.
3 Az idő lejártakor óvatosan győződjön meg róla, hogy a víz felmelegedett.
Ha a víz nem meleg, de az edény igen, akkor az nem használható a mikrosütőben.

Figyelmeztetés

Ne használjon fémből készült dolgokat a sütőben, kivétel az erre gyártott alufólia. A hullámok nem tudnak áthatolni a sütő falán ezért visszaverődnek és ekkor gyulladás következhet be.
Soha ne használjon sérült, repedt üvegedényt a sütőben, mert szétrobbanhat!

Pára

Amikor főz, az ételben levő vízből pára keletkezik a készülékben. Ez teljesen biztonságos. A ventillátorok a készülék hátán kifújják.

Pára lecsapódás

Ahogy a pára lehűl, lecsapodik a készülék belsejében és az ajtón. Mindig száritsa ki a sütőt, ha magas nedvességtartalmú ételt főzött benne.Az ön készülékét ugy tervezték, hogy a gőz a ventillátor és az ajtó körül ki tud jönni anélkül, hogy a mikrohullámok kiszabadulnának.

Tisztítás

Ne bontsa meg a külső burkolatot!
Húzza ki a konnektorból mielőtt tisztítja a készüléket!
Vigyázzon, hogy a ventillátort ne érje víz!

Tartsa tisztán a mikrohullámú sütőt!
Karcmentes tisztítószert használjon!